



УНД

ЦИФРОВОЙ ПРИЕМНИК GS B5210 / GS B5211

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступна возможность
просмотра телеканалов через интернет

TRICOLOR.TV



1	Общее описание	5
2	Перед началом эксплуатации	6
2.1	Правила техники безопасности	6
2.2	Комплект поставки	8
2.3	Корпус приемника	9
2.4	Пульт дистанционного управления	11
2.5	Подключение приемника	13
2.6	Включение/выключение приемника	16
3	Функции	17
3.1	Первоначальная настройка приемника	17
3.2	Управление при помощи выносного ИК-приемника	19
3.3	Главное меню	19
3.4	Переключение каналов	20
3.5	Регулировка уровня громкости	21
3.6	Timeshift	21
3.7	Просмотр с начала и телеархив	22
3.8	Сервис «Мультиэкран»	23
3.9	Инфопанель	23
3.10	Заставка	26
3.11	Отображение текущего времени	27
3.12	Экранная клавиатура	27
3.13	Обновление программного обеспечения приемника	27
4	Приложения	29
4.1	Управление в приложениях	29
4.2	«Личный кабинет»	29
4.3	«Мастер настройки»	33
4.4	«Настройки»	33
4.5	«Поиск «Триколор ТВ»	38
4.6	«Каналы»	39
4.7	«Кино»	40
4.8	«Телегид»	44
4.9	«Синематека»	46
4.10	«Популярные каналы»	47
4.11	«Напоминания»	47
4.12	«Галерея»	48
4.13	«Записи»	49
4.14	«Музыка»	51
4.15	«Мультимедиа»	52
4.16	«Антенны и спутники»	53
4.17	«Поиск каналов»	54
4.18	«Редактор каналов»	55
4.19	«Сапер»	56
4.20	«Тетрис»	57
4.21	«Ювелир»	57
5	Устранение неисправностей	58
6	Технические характеристики	60
7	Электронная гарантия	62

1 Общее описание

Благодарим вас за приобретение цифрового приемника модели GS B5210 / GS B5211 на базе программной платформы Stingray TV.

Приемник изготовлен с соблюдением международных стандартов безопасности. Пожалуйста, внимательно прочитайте правила техники безопасности до первого включения вашего приемника.

Приемник осуществляет передачу каналов в стандартном разрешении (SD, MPEG-2), высоком разрешении (Full HD, MPEG-4) и сверхвысоком разрешении (Ultra HD 4K).

Данная модель не поддерживает функцию приемника-сервера.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Программная платформа Stingray TV постоянно совершенствуется, поэтому функциональность вашего приемника может отличаться от описанной в данном руководстве пользователя. Иллюстрации приводятся в качестве примера и могут не соответствовать изображению на экране.
2. Доступность сервисов оператора вещания зависит от региона приема вещания. Подробную информацию уточняйте на сайте оператора.

2.1 Правила техники безопасности

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электропитание приемника осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц через адаптер электропитания из комплекта поставки. Убедитесь, что напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению вашей сети электропитания. Если вы не знаете, какой стандарт электропитания в вашем доме, обратитесь в местную энергосбытовую компанию.

- Используйте адаптер электропитания, входящий в комплект поставки приемника. Запрещается использовать адаптеры электропитания от других устройств.
- Адаптер электропитания должен быть сухим и не иметь механических повреждений как самого адаптера, так и кабеля и соединительного разъема.
- Вставляйте и вынимайте адаптер электропитания из розетки только сухими руками, придерживая корпус за пластиковые элементы. Не вынимайте адаптер электропитания из розетки за шнур электропитания: это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию в сети и поражению электрическим током.
- Во избежание плавления изоляции следите за тем, чтобы шнур электропитания не проходил вблизи нагревательных приборов.
- Не используйте адаптер электропитания, входящий в комплект поставки приемника, для работы других устройств.
- Не оставляйте адаптер электропитания в сети без подключения к приемнику. Не оставляйте работающий приемник без присмотра.
- Не вскрывайте корпус приемника или адаптера электропитания во избежание поражения электрическим током.
- Отключайте приемник от сети электропитания, если приемник не эксплуатируется в течение длительного времени.
- Отключайте приемник от сети электропитания во время грозы.
- Отключайте приемник от сети электропитания перед любыми операциями, связанными с подключением внешних устройств, а также при необходимости перемещения или чистки техники. Данное правило не распространяется на подключение USB-устройств.

ЖИДКОСТИ

Не подвергайте оборудование воздействию паров агрессивных химических веществ и любых жидкостей, в том числе брызг или капель. Не ставьте на приемник предметы, наполненные жидкостями.

ЧИСТКА

Перед чистой отключите приемник от сети электропитания. Выполните чистку корпуса приемника мягкой влажной тканью, не используйте растворители. Рекомендуется не реже одного раза в год удалять пыль из корпуса приемника через вентиляционные отверстия (без вскрытия корпуса) с помощью пылесоса малой мощности.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляционные отверстия на верхней части приемника должны быть открыты для обеспечения свободной циркуляции воздуха. Не размещайте приемник на мягких поверхностях: коврах, диванах, кроватях и т. п.

Не ставьте другие электронные приборы на приемник. Убедитесь, что обеспечивается достаточная вентиляция приемника при его размещении на книжных полках, в нишах и т. п. Расстояние между боковыми стенками, верхней частью приемника и стенками ниши, в которой установлен приемник, должно быть не менее 10 см.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Отключайте приемник от сети электропитания перед любыми операциями, связанными с подключением внешних устройств.

Подробные инструкции по подключениям вы можете прочитать в пользовательской документации к вашему приемнику:

- по установке и подключению к приемнику спутниковой антенны — в «Справочнике клиента Триколора»;
- по подключениям к приемнику внешних устройств — в разделе 2.5 данного руководства пользователя.

РАЗМЕЩЕНИЕ

- Оборудование предназначено для работы в жилых и коммерческих зонах, общественных местах, производственных зонах с малым и средним электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.
- Расположите оборудование в недоступном для попадания прямых солнечных лучей месте.
- Оборудование не должно тесно соприкасаться с другими устройствами. Не ставьте другие электронные приборы на приемник.
- Расположите приемник в устойчивом положении. Падение приемника может нанести травму вам и вашим близким или привести к повреждению устройства.
- Не подвергайте оборудование воздействию высоких температур и влажности. Запрещается эксплуатировать оборудование в помещениях с агрессивными химическими парами или с высоким уровнем влажности.
- Оборудование необходимо эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 80 %.

ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ

Не помещайте посторонние предметы в отверстия корпуса приемника: это может вызвать повреждение его отдельных частей, короткое замыкание или поражение электрическим током.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСНЫХ РАЗЪЕМОВ

- Не используйте разъемы приемника в целях, не соответствующих их назначению согласно данному руководству пользователя.
- Не используйте разъемы приемника для зарядки аккумуляторов, а также в качестве источников напряжения для электропитания устройств, за исключением случаев, предусмотренных данным руководством пользователя.
- Перед подключением или отключением внешних устройств убедитесь, что питание отключено. Данное правило не распространяется на подключение внешних накопителей.
- Перед физическим отключением внешних накопителей, чтобы избежать их повреждения и потери данных, выполните безопасное извлечение через соответствующие приложения (см. разделы 4.12 и 4.15).
- В случае использования смарт-карты не рекомендуется вставлять и вынимать ее из слота работающего приемника. Это может привести к сбою в работе приемника.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Приемник подлежит эксплуатации в помещениях с температурой воздуха от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 80 %.

Не эксплуатируйте приемник в помещениях с парами агрессивных сред или в помещениях с высоким уровнем влажности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОГО ПРИЕМНИКА

Не эксплуатируйте неисправный приемник, это может быть опасно. В случае неисправности оборудования обратитесь в ближайший сервисный центр. Действуйте в соответствии с рекомендациями специалистов. Адреса ближайших авторизованных сервисных центров можно узнать на сайте gs.ru.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ

По истечении установленного срока службы (см. раздел 6) исправный приемник не представляет опасности и пригоден для дальнейшего использования по прямому назначению.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Данные гарантии распространяются на оборудование, которое используется с соблюдением требований настоящего руководства пользователя и с оригинальным ПО приемника.

УТИЛИЗАЦИЯ

Приемник подлежит утилизации в соответствии с нормативными документами Российской Федерации по утилизации бытовой техники и электронного оборудования. За более подробной информацией по порядку утилизации отслужившего электронного оборудования обратитесь в ваш муниципальный орган власти.



2.2 Комплект поставки

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплект поставки без предварительного уведомления.



1. Цифровой спутниковый приемник — 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления (пульт ДУ) — 1 шт.
3. Адаптер электропитания — 1 шт.
4. Комплект пользовательской документации — 1 шт.

2.3 Корпус приемника

2.3.1 Верхняя и боковая панели приемника



1. Кнопка

Переключение между рабочим режимом приемника и режимом ожидания.


2. Картоприемник

Слот для смарт-карты условного доступа.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Необходимость установки смарт-карты определяется версией программного обеспечения приемника.

2.3.2 Задняя панель приемника

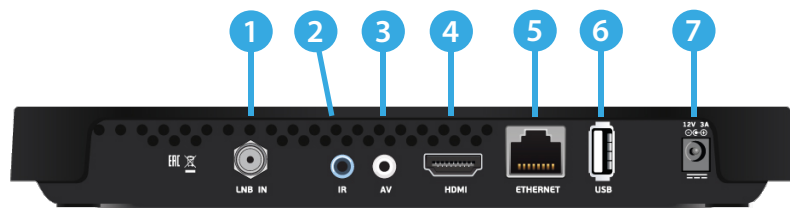**1. Разъем «LNB IN»**

Разъем для подключения кабеля от конвертера спутниковой антенны.

2. IR-разъем

Разъем для подключения выносного инфракрасного приемника (ИК-приемника) сигналов с пульта ДУ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При подключении выносного ИК-приемника сохраняется возможность обработки сигналов пульта ДУ передней панелью приемника.

3. AV-разъем

Разъем для подключения приемника к телевизору с помощью кабеля Jack 3,5 мм — 3RCA.

4. HDMI-разъем

Разъем для подключения приемника к телевизору с помощью HDMI-кабеля.

5. Ethernet-разъем

Разъем для подключения приемника к локальной сети.

6. USB-разъем

Разъем для подключения USB-накопителей.

7. Разъем «12 V 2 A»

Разъем для подключения адаптера электропитания приемника из комплекта поставки.

2.4 Пульт дистанционного управления

1. Кнопка

Переключение между режимом ожидания и рабочим режимом приемника. Дублируется кнопкой на корпусе приемника.

2. Кнопка «Больше ТВ»

Вызов приложения «Популярные каналы» (см. раздел 4.10).

3. Кнопка «ТВ-Почта»

Переход в раздел «ТВ-Почта» приложения «Личный кабинет» (см. раздел 4.2.2).

4. Кнопка «Радио»

Переключение между списками телеканалов и радиоканалов.

5. Кнопки курсора

Кнопки :

- переключение на канал вперед/назад по списку в режиме просмотра/прослушивания каналов.
- Кнопки :
- регулировка уровня громкости в режиме просмотра/прослушивания каналов;
- перемотка при воспроизведении видео в приложениях «Кино», «Синематека», «Записи», «Мультимедиа» (см. раздел 4.7, 4.9, 4.13 и 4.15), а также контента функций Timeshift, «Просмотр с начала» и «Телеархив» (см. разделы 3.6 и 3.7).

При работе с приложениями и другими элементами интерфейса кнопки курсора используются для навигации и изменения параметров в приложениях.

6. Кнопка «OK»

Доступны следующие действия:

- подтверждение выбора элемента интерфейса;
- переход к содержимому раздела;
- изменение положения переключателей;
- вызов приложения «Каналы» (см. раздел 4.6) в режиме просмотра/прослушивания каналов;
- вызов контекстного меню (см. раздел 4.1.2).

7. Кнопка «Выход»

Выход из главного меню, пошаговое закрытие приложений, прерывание (отмена) текущих операций. Возврат к режиму просмотра/прослушивания канала в реальном времени, если активирована функция Timeshift, «Просмотр с начала» или «Телеархив» (см. разделы 3.6 и 3.7).

8. Кнопка (синяя)

В режиме просмотра/прослушивания каналов изменение источника вещания для текущего канала (см. раздел 3.9.2). Может иметь дополнительные функции при работе с приложениями.

9. Кнопка (желтая)

В режиме просмотра/прослушивания каналов вызов информационной панели (далее в тексте — инфопанель), в которой выбран элемент управления субтитрами (см. раздел 3.9). Может иметь дополнительные функции при работе с приложениями.



10. Кнопка

Увеличение уровня громкости.

11. Кнопка

Остановка воспроизведения медиафайлов в приложениях «**Кино**», «**Синематека**», «**Музыка**» и «**Мультимедиа**» (см. разделы 4.7, 4.9, 4.14 и 4.15). Остановка записи (см. раздел 4.13). Возврат к режиму просмотра/прослушивания канала в реальном времени, если активирован режим отложенного просмотра или включена функция «**Просмотр с начала**» или «**Телеархив**» (см. разделы 3.6 и 3.7).

12. Блок цифровых кнопок

Вызов каналов по номеру и ввод числовых данных.

13. Кнопка

Начало и завершение записи (см. раздел 4.13).

14. Кнопка

Приостановка воспроизведения медиафайлов с последующим возвратом к воспроизведению в приложениях «**Музыка**», «**Мультимедиа**» (см. разделы 4.14 и 4.15). Управление функциями записи (см. раздел 4.13) и **Timeshift** (см. раздел 3.6). Приостановка воспроизведения контента в режиме отложенного просмотра и при использовании функций «**Просмотр с начала**» и «**Телеархив**» (см. разделы 3.6 и 3.7).

15. Кнопка

Уменьшение уровня громкости.

16. Кнопка (зеленая)

В режиме просмотра/прослушивания каналов вызов инфопанели, в которой выбран элемент управления звуковой дорожкой (см. раздел 3.9). Может иметь дополнительные функции при работе с приложениями.

17. Кнопка (красная)

В режиме просмотра/прослушивания каналов вызов инфопанели, в которой выбран элемент в списке каналов (см. раздел 3.9). Может иметь дополнительные функции при работе с приложениями.

18. Кнопка «Меню»

Вызов главного меню (см. раздел 3.3).

19. Кнопка «Назад»

Вызов списка каналов «**Недавние**». Закрытие главного меню, выход из приложений.

20. Кнопка

Отключение звука.

21. Кнопка «Телегид»

Вызов приложения «**Телегид**» — электронной программы передач (см. раздел 4.8).

22. Кнопка «Кино»

Вызов приложения «**Кино**» (см. раздел 4.7).

23. Кнопка «Время»

Отображение текущего времени. Кратковременное отображение дня недели и даты.

24. Кнопка «Триколор ТВ»

Переход в раздел «**Статус**» приложения «**Личный кабинет**» (см. раздел 4.2.1).

2.5 Подключение приемника

Подключение приемника необходимо выполнять с соблюдением необходимых мер безопасности и в соответствии с приведенными инструкциями (см. раздел 2.1).

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Производите все необходимые подключения только при отключенном питании приемника и подключаемых к нему устройств. Не рекомендуется выполнять подключение приемника к нескольким приемным устройствам одновременно по разным интерфейсам.

2.5.1 Подключение к локальной сети по Ethernet**1. Подключение**

Для подключения приемника к сети Ethernet подсоедините его к сетевому оборудованию. Подключите один конец Ethernet-кабеля (далее в тексте — патч-корд) к свободному LAN-порту сетевого оборудования, а второй конец — к **Ethernet-разъему** на задней панели приемника (см. раздел 2.3.2).

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Патч-корд в комплект поставки не входит. Длина патч-корда не должна превышать 100 м.

2. Проверка соединения

Если установка проводного соединения выполнена корректно, то подключение к локальной сети произойдет автоматически. Проверить статус подключения можно в разделе «**Сеть**» приложения «**Настройки**» (см. раздел 4.4.6).

Если в элементе «**Ethernet 0**» отображается статус «**Не подключено**», значит, возникли неполадки при подключении. Общий перечень возможных неполадок и описание действий по их устранению см. в разделе 5. «**Неполадки при подключении к локальной сети**».

3. Ручная настройка

При необходимости подключение к сети можно настроить вручную. Для этого:

1. Выберите элемент «**Ethernet 0**».




2. Для смены способа получения IP-адреса выберите параметр «**Вручную**».

3. В открывшемся диалоговом меню введите нужные значения при помощи цифровых кнопок 0–9 пульта ДУ, затем выберите экранную кнопку «**OK**».

4. Если приемник получил IP-адрес, в элементе «**Ethernet 0**» вы увидите статус «**Подключено**». Если в элементе «**Ethernet 0**» отображается статус «**Не подключено**», проверьте введенные вами данные.

Для закрытия диалогового меню «**Ручная настройка**», а также для возврата к экрану «**Список сетевых интерфейсов**» выберите экранную кнопку «**Отмена**».

Закрытие диалогового меню без сохранения введенных значений осуществляется также с помощью кнопки «**Выход**» пульта ДУ.

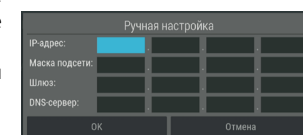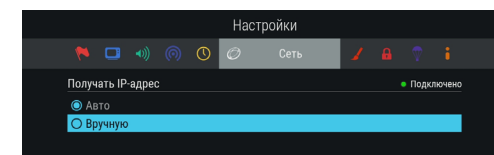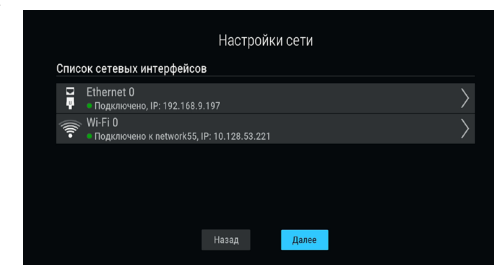

2.5.2 Подключение к локальной сети по Wi-Fi

1. Подключение


Если в вашей модели приемника отсутствует встроенный Wi-Fi-адаптер, для подключения приемника к сети Wi-Fi подсоедините внешний Wi-Fi-адаптер к **USB-разъему** (см. раздел 2.3.2).

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Параметры встроенного Wi-Fi-адаптера (при его наличии) указаны в разделе 6.

Проверить статус подключения можно в разделе «Сеть» приложения «Настройки» (см. раздел 4.4.6). В поле «Список сетевых интерфейсов» появится элемент для подключения. Для начала подключения выберите элемент «Wi-Fi 0».

В открывшемся окне вы можете подключить приемник к точке доступа Wi-Fi или настроить приемник в качестве точки доступа (например, для последующего беспроводного соединения по сети Wi-Fi с планшетом, использующим приложение «Мультиэкран»).

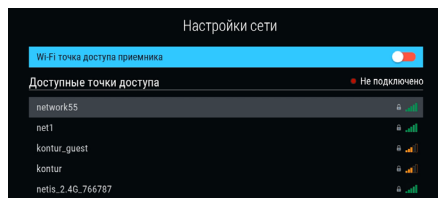

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Возможность работы в качестве точки доступа с внешними модулями не гарантируется.

Подключение приемника к точке доступа Wi-Fi выполняется в следующей последовательности:

1. Выберите название сети из списка «Доступные точки доступа». Если сеть не защищена паролем, произойдет подключение к выбранной сети.
2. Если сеть, к которой осуществляется подключение, защищена паролем, откроется диалоговое меню «Точка доступа». С помощью экранной клавиатуры (см. раздел 3.12) введите пароль.
3. После ввода пароля выберите экранную кнопку «Соединить». Если пароль введен верно, диалоговое меню закроется, произойдет подключение к выбранной сети. При выборе экранной кнопки «Отмена» диалоговое меню закроется без осуществления подключения.


2. Отключение

Для отключения от сети выполните следующие действия:

1. Выберите название сети, к которой было осуществлено подключение, из списка «Доступные точки доступа». При этом диалоговое меню «Точка доступа» откроется независимо от того, защищена сеть паролем или нет.

2. Выберите экранную кнопку «Отключить». При выборе экранной кнопки «Отмена» диалоговое меню закроется без осуществления отключения.

Для настройки приемника в качестве точки доступа выберите строку «Wi-Fi точка доступа приемника». Затем установите переключатель в правое положение. При этом появится строка «Настройки Wi-Fi точки доступа приемника», а список «Доступные точки доступа» с названиями доступных сетей Wi-Fi будет скрыт.

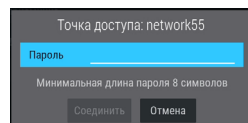


3. Изменение настроек точки доступа

При необходимости вы можете выполнить изменение настроек в следующей последовательности:

1. Выберите строку «Настройки Wi-Fi точки доступа». При этом откроется диалоговое меню «Wi-Fi точка доступа приемника».
2. С помощью экранной клавиатуры (см. раздел 3.12) введите новое имя сети.
3. Выберите диапазон частот. Наличие поля зависит от аппаратной возможности выбора частоты.
4. Выберите тип шифрования.
5. С помощью экранной клавиатуры вы можете изменить пароль точки доступа. Наличие поля не отображается, если выбрано значение «Нет» в поле «Шифрование».

6. Чтобы посмотреть введенный пароль, установите переключатель поля «Показать пароль» в правое положение. Поле отсутствует, если не отображается поле «Пароль».

7. Выберите экранную кнопку «Применить». При выборе экранной кнопки «Отмена» диалоговое меню закроется без сохранения выполненных изменений.

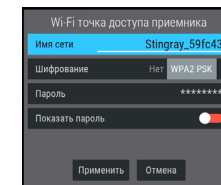

2.5.3 Подключение к сети мобильного интернета

Для подключения приемника к сети мобильного интернета подсоедините 3G-модем к **USB-разъему** (см. раздел 2.3.2). В случае успешного подключения к сетям мобильного интернета модем отобразится в списке сетевых интерфейсов в разделе «Сеть» приложения «Настройки» (см. раздел 4.4.6).

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не гарантируется работа со всеми моделями модемов для мобильного интернета.

2.5.4 Подключение спутниковой антенны

Подключите кабель от конвертера спутниковой антенны к разъему «LNB IN» приемника. Подключение выполняется разъемом типа F. Допускается использование адаптеров.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. При подключении используйте разъемы в соответствии с конфигурацией модели вашего приемника (см. раздел 2.3.2).
2. При использовании дополнительного оборудования (переключателей DiSEqC™, позиционеров) требуется выполнить дополнительные настройки в меню приемника. Подключайте дополнительные устройства между конвертером спутниковой антенны и приемником согласно их инструкции по эксплуатации.

Пользователям систем SMATV

Поскольку в системах SMATV часто не допускается подача электропитания в кабельную систему, то рекомендуется сначала подключить приемник к телевизору и выполнить соответствующие установки в меню. Только после этого подключайте кабель сети SMATV.

2.5.5 Подключение к ТВ

Выберите способ подключения в соответствии с конфигурацией модели вашего приемника (см. раздел 2.3.2) и телевизора.

1. Подключение HDMI-кабелем

Подключите разъем HDMI-кабеля к **HDMI-разъему** приемника, а разъем на другом конце кабеля — к HDMI-входу вашего телевизора.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


1. Корректное воспроизведение изображения при подключении приемника к телевизору с помощью HDMI-кабеля возможно, если ваш телевизор поддерживает стандарт HDMI не ниже 1.4. Настройку параметров вывода сигнала по HDMI можно выполнить в приложении «Настройки» (см. раздел 4.4.2).
2. HDMI-кабель в комплект поставки приемника не входит.

2. Подключение с помощью кабеля Jack 3,5 мм — 3RCA

Подключите два RCA-разъема (красный и белый) кабеля к соответствующим по цветам аудиовходам на вашем телевизоре, третий RCA-разъем (желтый) — к композитному видеовходу вашего телевизора. Подключите Jack 3,5 мм на другом конце кабеля к AV-разъему приемника.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. При подключении приемника к телевизору с помощью кабеля Jack 3,5 мм — 3RCA убедитесь, что расположение выводов соединительного кабеля соответствует схеме.

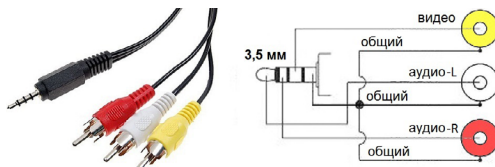

2. Кабель Jack 3,5 мм — 3RCA в комплект поставки приемника не входит.
3. Необходимо использовать Jack 3,5 мм вида TRRS (4-контактный разъем).

2.6 Включение/выключение приемника

Включайте приемник только после выполнения всех необходимых подключений внешних устройств. Соблюдайте требования техники безопасности (см. раздел 2.1).

Включение приемника:

1. Подключите адаптер электропитания к разъему «12 V 2 А» на задней панели приемника.
2. Подключите адаптер электропитания к электросети.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При первом включении по окончании загрузки программного обеспечения приемник, как правило, включается автоматически в рабочий режим. Если после загрузки приемник находится в режиме ожидания, выполните указания пункта 3.

3. Чтобы перевести приемник в рабочий режим, нажмите кнопку  пульта ДУ или кнопку  на корпусе приемника.

Выключение приемника:

1. Нажмите кнопку  пульта ДУ или кнопку  на корпусе приемника (приемник из рабочего режима перейдет в режим ожидания).
2. Отключите адаптер электропитания от электросети.
3. При необходимости можно отключить адаптер электропитания от приемника.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Надлежащее функционирование приемника гарантируется только при использовании оригинального программного обеспечения.

3.1 Первоначальная настройка приемника

При первом включении приемника запускается приложение **«Мастер настройки»**, позволяющее выполнить необходимые для работы приемника настройки. Большинство установок по умолчанию оптимизировано под стандартную работу приемника.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

«Мастер настройки» также запускается после сброса на заводские настройки (см. раздел 4.4.10).

Процесс настройки может быть прерван на любом этапе путем нажатия кнопки **«Выход»** пульта ДУ. Для возобновления процесса запустите приложение **«Мастер настройки»** (см. раздел 4.1.1) и продолжите настройку в соответствии с порядком, изложенным ниже.

ШАГ 1. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ЭКРАН

На первом шаге **«Мастера настройки»** выполняется выбор режима работы приемника, часового пояса, а также настраивается область видимости.

Режим работы приемника

В соответствии с выбранным режимом работы приемника будет осуществляться дальнейшая настройка приемника.

При первоначальной настройке приемника, а также после сброса на заводские настройки отображается значение **«Не выбран»**.

Режим **«Спутник и Интернет»** обеспечивает доступ к просмотру спутниковых каналов, найденных с помощью приложения **«Поиск «Триколор ТВ»**, и каналов, транслируемых через интернет, а также ко всем функциям и приложениям приемника.

В режиме **«Интернет»** список каналов состоит только из доступных через интернет каналов. Поддержка работы некоторых функций и приложений в данном режиме не осуществляется (см. разделы 3.13, 4.4.4, 4.5, 4.16 и 4.17).

Режим **«Спутник»** обеспечивает доступ к просмотру всех каналов, найденных с помощью приложения **«Поиск «Триколор ТВ»** (см. раздел 4.5), а также ко всем функциям и приложениям приемника.

Часовой пояс

Данный параметр отображает разницу во времени часового пояса вашего региона и московского времени (МСК). При первоначальной настройке приемника, а также после сброса на заводские настройки ко отображается значение **«Не выбран»**.



■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если значение по умолчанию для параметров **«Режим работы приемника»** и **«Часовой пояс»** не было изменено, прерывание процесса настройки, а также переход к следующему шагу настройки будут невозможны.

Установить область видимости

Чтобы настроить область отображения пользовательского интерфейса приемника под определенную модель телевизора, выберите экранную кнопку **«Установить область видимости»**.

Для установки необходимых размеров области видимости используйте кнопки  .

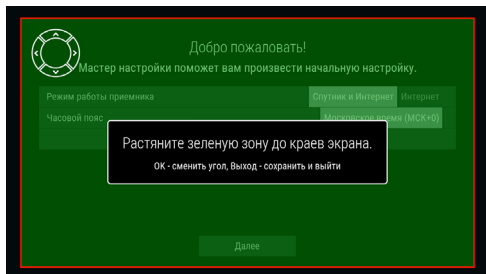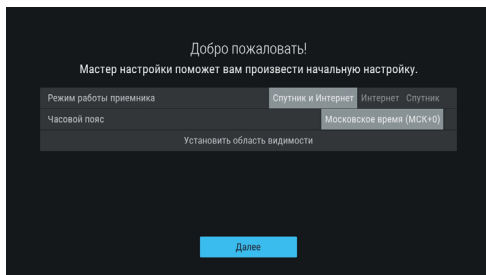

пульта ДУ, а также кнопку «ОК» пульта ДУ для навигации по настраиваемой области.

Для выхода с сохранением результата нажмите кнопку «Выход» пульта ДУ.

Для перехода к следующему шагу выберите экранную кнопку «Далее».


ШАГ 2. НАСТРОЙКА СЕТИ

На данном шаге «Мастера настройки» выполняется подключение приемника к интернету.

Если подключение приемника к интернету не требуется, пропустите данный шаг, выбрав экранную кнопку «Далее». Для возврата к шагу 1 выберите экранную кнопку «Назад».

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Подключение приемника к интернету является обязательным для регистрации в сети оператора (шаг 3), а также если на шаге 1 был установлен режим работы «Интернет».

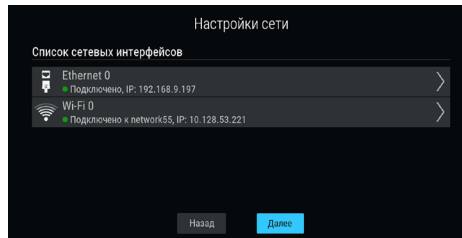

Для подключения приемника:

- по сети Ethernet выполните действия согласно разделу 2.5.1;
- по сети Wi-Fi выполните действия согласно разделу 2.5.2;
- к сети мобильного интернета выполните действия согласно разделу 2.5.3.

ШАГ 3. РЕГИСТРАЦИЯ


■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если приемник уже зарегистрирован, шаг 3 будет пропущен. В соответствии с выбранным на шаге 1 режимом работы приемника вы перейдете к шагу 4 или к приложению «Поиск «Триколор ТВ» (см. раздел 4.5).

Данный шаг предусмотрен при первом включении приемника и обеспечивает предварительную регистрацию в системе оператора, позволяющую немедленно начать просмотр/прослушивание медиаконтента.

Для осуществления действий по регистрации требуется подключение приемника к интернету (шаг 2).

Для начала предварительной регистрации выберите экранную кнопку «Продолжить». Для возврата к шагу 2 выберите экранную кнопку «Назад». Чтобы пропустить шаг 3 и перейти к поиску каналов, выберите экранную кнопку «Пропустить регистрацию».

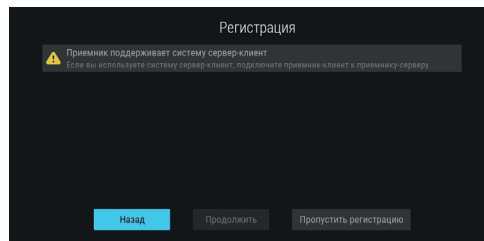

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. При отсутствии регистрации просмотр и прослушивание медиаконтента будут недоступны.
2. В случае пропуска шага 3 регистрация может быть пройдена в разделе «Регистрация» приложения «Личный кабинет» (см. раздел 4.2) или при следующем запуске приложения «Мастер настройки».

Ознакомьтесь с Соглашением об оказании услуг. Для подтверждения вашего согласия с Условиями оказания услуг оператора выберите экранную кнопку «Согласен».

Введите секретный номер карты в поле с соответствующим названием. Ввод выполняется с помощью цифровых кнопок 0–9 пульта ДУ. Для последовательного удаления введенных цифр используйте кнопку ◀ пульта ДУ.

Для перехода к следующему этапу выберите экранную кнопку «Продолжить».

На следующем этапе выполните перечисленные ниже действия:

1. Введите действующий номер вашего мобильного телефона, на который будет выслано СМС-сообщение с кодом подтверждения. Ввод выполняется с помощью цифровых кнопок 0–9 пульта ДУ.

2. Выберите экранную кнопку «Получить код».


3. Введите полученный код в поле «Код подтверждения» с помощью цифровых кнопок 0–9 пульта ДУ.

4. Выберите экранную кнопку «Подтвердить».

После появления на экране сообщения о прохождении предварительной регистрации подтвердите действие выбором экранной кнопки «Вперед».

Последующие действия в «Мастере настройки» выполняются в соответствии с выбранным на шаге 1 режимом работы приемника:

- Если был выбран режим «Интернет», перейдите к описанию шага 4.
- Если был выбран режим «Спутник и Интернет» или «Спутник», выполните действия, указанные в разделе 4.5.

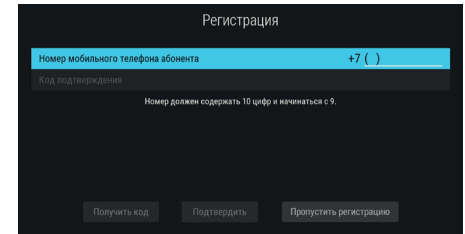

ШАГ 4. ВЫБОР ОПЕРАТОРА

Выберите один из предлагаемых вариантов оператора в зависимости от вашего региона. При первоначальной настройке приемника, а также после сброса на заводские настройки отображается значение «Не выбран».

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если в значении данного параметра установлено «Не выбран», выбор экранной кнопки «Завершить настройку» будет невозможен.

Для завершения настройки приемника выберите экранную кнопку «Завершить настройку». Вы можете вернуться к предыдущему шагу настройки, выбрав экранную кнопку «Назад».

3.2 Управление при помощи выносного ИК-приемника

ИК-приемник (в комплект поставки не входит) — устройство, позволяющее передавать сигналы с пульта ДУ на приемник, расположенный в недоступном для управления месте.

Для управления приемником при помощи выносного ИК-приемника:

1. Подключите выносной ИК-приемник к ИР-разъему на задней панели приемника (см. раздел 2.3.2).
2. Расположите принимающую часть выносного ИК-приемника в удобном для направления пульта ДУ месте.


3.3 Главное меню

При каждом включении приемника на экране телевизора отображается **главное меню**. Также вы можете вызвать его нажатием кнопки «Меню» пульта ДУ. Для выхода из главного меню используйте кнопку «Выход» или «Меню» пульта ДУ.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Автоматическое отображение главного меню может быть отключено (см. раздел 4.4.7).
2. При первом входе в главное меню появляется окно с подсказкой по управлению. Чтобы закрыть данное окно, выберите экранную кнопку «Закрыть». Если вы не хотите, чтобы окно с подсказкой появлялось при последующих входах в главное меню, выберите экранную кнопку «Больше не показывать».

Поле 1 представляет собой баннер с рекомендациями. После выбора баннера осуществляется переход в соответствии с типом рекомендации. Для закрытия описания акционного предложения и возврата к главному меню выберите экранную кнопку «Назад». Выход из содержимого баннера другого типа осуществляется в соответствии с указанным для него разделом настоящего руководства пользователя.

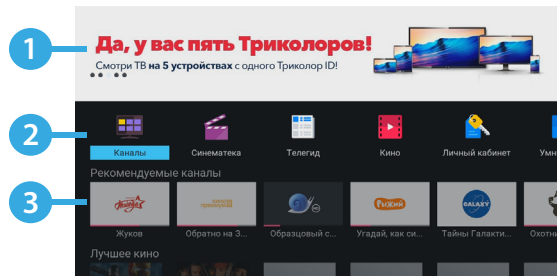

Поле 2 представляет собой горизонтальный список приложений для быстрого перехода, а также содержит раздел «Приложения» со всеми приложениями приемника.

Поле 3 содержит горизонтальные списки содержимого некоторых приложений для быстрого перехода к просмотру и управлению.

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Некоторые списки могут не отображаться в случае отсутствия соответствующего содержимого.

- Список **«Рекомендуемые каналы»** содержит каналы из категории **«Рекомендуем»** приложения **«Каналы»** (см. раздел 4.6). После выбора канала из списка осуществляется переключение на выбранный канал.
- Список **«Лучшее кино»** содержит избранные фильмы из приложения **«Кино»** (см. раздел 4.7). После выбора элемента из списка осуществляется переход к полному описанию фильма.
- Список **«Ваши популярные каналы»** содержит список каналов из приложения **«Популярные каналы»** (см. раздел 4.10). После выбора канала из списка осуществляется переключение на выбранный канал.
- Список **«Избранные каналы»** содержит каналы из категории **«Избранное»** приложения **«Каналы»** (см. раздел 4.6). После выбора канала из списка осуществляется переключение на выбранный канал.
- Списки **«Лучшее кино»** и **«Ваши популярные каналы»** могут содержать в конце списка экранную кнопку **«Смотреть все»**. После выбора экранной кнопки осуществляется переход к соответствующему приложению (см. разделы 4.7 и 4.10).

Элемент из списка каналов (**«Рекомендуемые каналы»**, **«Ваши популярные каналы»**, **«Избранные каналы»**) содержит:

- Логотип канала.
- Шкалу, отображающую время, прошедшее с начала текущей передачи на выбранном канале.
- Название передачи.

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если на выбранном канале программа передач отсутствует или не загружена, вместо названия передачи отображается название канала.



3.4 Переключение каналов

Для переключения каналов воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Набор номера канала при помощи цифровых кнопок **0–9** пульта ДУ.
- Переключение на следующий/предыдущий по списку канал по нажатию кнопок **▲/▼** пульта ДУ.
- Выбор канала из списка в главном меню (см. раздел 3.3).

- Выбор канала в приложении **«Каналы»** (см. раздел 4.6).
- Выбор канала в приложении **«Популярные каналы»** (см. раздел 4.10).
- Выбор канала в приложении **«Телегид»** (см. раздел 4.8).
- Выбор канала из списка **«Недавние»**. Список каналов **«Недавние»** формируется автоматически и отображает каналы, на которые вы недавно переключались. Переход в данный список осуществляется из режима просмотра/прослушивания каналов нажатием кнопки **⏮** пульта ДУ.

При наличии списков теле- и радиоканалов быстрое переключение между ними осуществляется с помощью кнопки **«Радио»** пульта ДУ.

При переключении на канал временно отображается краткая инфопанель. В верхней части краткой инфопанели отображается номер канала в выбранной категории каналов. В нижней части отображается информация о передаче и таймлайн.

Информация о передаче содержит:

- Логотип канала.
 - Название текущей передачи.
 - Время начала и название следующей передачи.
- Таймлайн содержит:
- Время начала передачи.
 - Время, прошедшее с начала передачи.
 - Время окончания передачи.



3.5 Регулировка уровня громкости

Регулировка уровня громкости выполняется кнопками **⏮/⏭** и **⏮/⏭** пульта ДУ.

Для временного отключения звука нажмите кнопку **⏮** пульта ДУ.

Чтобы включить звук, повторно нажмите кнопку **⏮** пульта ДУ. Также вы можете воспользоваться кнопками **⏮** или **⏭** пульта ДУ.

3.6 Timeshift

Функция **Timeshift** (сдвиг времени) позволяет перематывать эфир для возврата к пропущенному или понравившемуся эпизоду передачи, а также приостанавливать просмотр/прослушивание контента с возможностью воспроизведения с момента остановки. При этом приемник осуществляет временное сохранение просматриваемого/прослушиваемого контента канала на встроенный (при его наличии) или внешний накопитель.

Активируйте функцию одним из указанных ниже способов.

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Работа функции **Timeshift** поддерживается на каналах, для которых предусмотрен выбор источника вещания **«Спутник»**.

При работе функции **Timeshift** в режиме просмотра в левом верхнем углу отображаются:

- Пиктограмма функции **Timeshift**.
- Время задержки трансляции текущего эфира.



Приостановка эфира

Вы можете на время приостановить просмотр/прослушивание текущего эфира нажатием кнопки **⏮** пульта ДУ. Чтобы воспроизвести сохраненный во время паузы контент, повторно нажмите кнопку **⏮** пульта ДУ. Приемник перейдет в режим отложенного просмотра. После выхода из режима отложенного просмотра приемник перейдет к воспроизведению эфира в режиме реального времени, при этом временно сохраненный контент удалится.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Максимальная продолжительность паузы составляет 30 минут. По истечении этого времени приемник перейдет к трансляции эфира, но функция **Timeshift** по-прежнему будет работать, т. е. вы сможете вернуться к любому эпизоду передачи за прошедшие 30 минут.
2. Для работы функции на накопителе должно быть минимум 300 МБ свободного места.

Автоматический Timeshift (Timeshift авто)

Активация данной функции осуществляется в разделе «**Настройки**» приложения «**Записи**» (см. раздел 4.13). Если данная функция активирована, вы можете воспроизвести пропущенный или понравившийся эпизод в режиме отложенного просмотра. После выхода из режима отложенного просмотра приемник перейдет к воспроизведению эфира в режиме реального времени. При этом сохраненный контент по-прежнему будет доступен, т. е. вы сможете вернуться к пропущенному эпизоду в пределах отрезка времени, представленного на шкале таймлайна.


■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При переключении каналов временно сохраненный контент удаляется. Сохранение контента начинается заново.

Отложенный просмотр

В данном режиме приемник воспроизводит контент текущего канала, временно сохраненный на накопитель. При переключении в режим отложенного просмотра отображается инфопанель. Отрезок времени, доступный для просмотра, отображается на шкале таймлайна в инфопанели (см. раздел 3.9).

Для управления в режиме отложенного просмотра перейдите в таймлайн инфопанели и воспользуйтесь кнопками пульта ДУ (см. раздел 3.9.1). При просмотре/прослушивании контента выход из режима отложенного просмотра осуществляется кнопками  или «**Выход**» пульта ДУ.

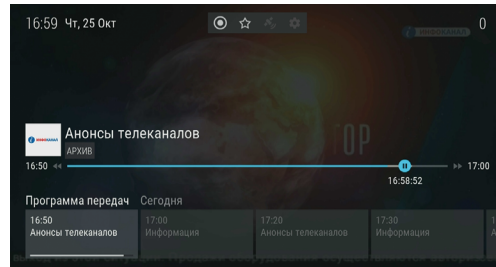

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Система допускает ситуации возникновения конфликтов при работе функции **Timeshift**, которые могут произойти по техническим причинам и привести к прекращению работы функции. В случае конфликта система известит вас с помощью соответствующего уведомления.
2. Возможность использования функции определяется правообладателем контента просматриваемого канала.

3.7 Просмотр с начала и телеархив

Функция «**Просмотр с начала**» позволяет перейти к просмотру текущей передачи с начала.

Функция «**Телеархив**» позволяет смотреть прошедшие передачи из архива передач.

Активация функций осуществляется с помощью инфопанели (см. раздел 3.9) и приложения «**Телегид**» (см. раздел 4.8).

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Режим просмотра с начала и просмотр прошедших передач из архива поддерживается на каналах, для которых выбран источник вещания «**Интернет**».
2. Для работы функций требуется подключение приемника к интернету.
3. Функции доступны только в том случае, если оплачена соответствующая услуга оператора.

Для управления функцией перейдите в таймлайн инфопанели и воспользуйтесь кнопками пульта ДУ (см. раздел 3.9.1).

Отключение функции осуществляется кнопками  или «**Выход**» пульта ДУ в режиме просмотра.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В случае изменения источника вещания на «**Спутник**» вы вернетесь к воспроизведению передачи в режиме реального времени.

3.8 Сервис «Мультиэкран»

Сервис «**Мультиэкран**» доступен в режиме работы приемника «**Спутник и Интернет**» и «**Спутник**» (см. раздел 3.1) для каналов, источником вещания которых является спутник.

Работа сервиса возможна в зеркальном режиме. На мобильное устройство (смартфон или планшет) транслируется контент, воспроизводимый на приемнике, т. е. канал с экрана телевизора дублируется на экран мобильного устройства, подключенного к приемнику.



Для использования сервиса «**Мультиэкран**»:

- на устройстве должно быть установлено приложение «**Мультиэкран**»;
- приемник должен быть настроен для передачи контента в локальную сеть (см. разделы 2.5.1 и 2.5.2);
- устройство и приемник должны быть подключены к одной локальной сети;
- приемник должен быть подключен к сети электропитания.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Для просмотра каналов, входящих в состав пакета, убедитесь, что на приемнике найдены входящие в состав пакета каналы, а подписка на пакет каналов активна.
2. Доступ к каналам может быть ограничен правообладателем.

3.9 Инфопанель


Для вызова инфопанели нажмите **красную кнопку** пульта ДУ в режиме просмотра/прослушивания канала. Для закрытия инфопанели нажмите кнопку «**Выход**» или **красную кнопку** пульта ДУ.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Закрытие инфопанели по нажатию **красной кнопки** пульта ДУ осуществляется сразу, если в момент ее нажатия фокус находится на просматриваемой передаче в **поле 6**. Если фокус находится на другом элементе инфопанели, то нажатие **красной кнопки** пульта ДУ возвращает фокус на просматриваемую передачу в **поле 6**.


Инфопанель содержит:

1. Текущее время и дату.
2. Панель управления для просматриваемого/прослушиваемого канала (см. раздел 3.9.1).
3. Номер канала в выбранной категории каналов.
4. Информацию о просматриваемой передаче (см. раздел 3.9.2).
5. Таймлайн — шкалу, отображающую время, прошедшее с начала трансляции просматриваемой передачи (см. раздел 3.9.2).
6. Программу передач для просматриваемого/прослушиваемого канала (см. раздел 3.9.3).

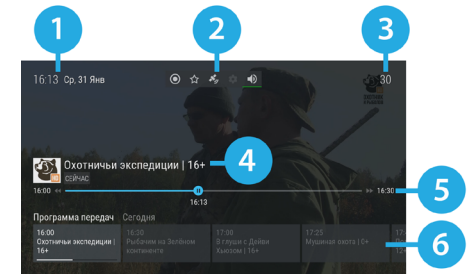

3.9.1 Панель управления

Панель управления для просматриваемого/прослушиваемого канала содержит экранные кнопки, с помощью которых доступны следующие действия:

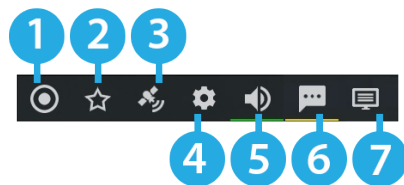

1. Запись текущей передачи.

Для начала записи выберите элемент 1. Запись будет осуществляться на встроенный (при его наличии) или внешний накопитель. Чтобы остановить запись, повторите указанные действия.

В появившемся меню выберите действие:

- «**Сохранить**» — сохранение записи на внешний накопитель.
- «**Не сохранять**» — выход из режима записи без сохранения.
- «**Отмена**» — закрытие меню, продолжение записи медиаконтента.

Сохраненная запись будет доступна для воспроизведения в приложениях «Записи» и «Мультимедиа» (см. разделы 4.13 и 4.15). Подробнее о функции записи смотрите в разделе 4.13.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Экранная кнопка не будет активна, если в качестве источника вещания выбран «Интернет» (см. описание элемента 3).
2. Возможность записи и сохранения медиаконтента определяется правообладателем. Запись и сохранение медиаконтента возможны исключительно в личных целях и для домашнего просмотра.

2. Добавление канала в категорию «Избранное» и исключение его из данной категории.

Для добавления канала в категорию «Избранное» (см. раздел 4.6) выберите элемент 2. Для исключения канала из списка повторите указанные действия.

3. Выбор источника вещания для просматриваемого канала в случае наличия вариантов «Спутник» и «Интернет».

Для изменения источника вещания выберите элемент 3.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Если выбран режим работы «Интернет» или «Спутник» (см. раздел 3.1), действие будет недоступно.
2. Выбор источника вещания выполняется также из режима просмотра с помощью синей кнопки пульта ДУ.
3. Во время записи канала данное действие недоступно.
4. Текст и пиктограмма экранной кнопки соответствует выбранному источнику вещания.

4. Управление качеством вещания.

Для управления качеством вещания выберите элемент 4. В открывшемся диалоговом меню выберите значение из списка.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Экранная кнопка отсутствует, если источником вещания может быть только «Спутник» (см. описание элемента 3).
2. Экранная кнопка активна, если в качестве источника вещания выбран «Интернет» (см. описание элемента 3) и приемник подключен к интернету.
3. Текст экранной кнопки соответствует выбранному качеству вещания.

5. Управление звуковой дорожкой для просматриваемого канала.

Для изменения значения выберите элемент 5. В открывшемся диалоговом меню выберите звуковую дорожку из списка.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Переход к выбору звуковой дорожки выполняется также из режима просмотра с помощью **зеленой** кнопки пульта ДУ.
2. Если варианты звуковой дорожки не передаются в составе служебной информации на текущем канале, данное действие будет отсутствовать. В этом случае при попытке перейти к выбору звуковой дорожки из режима просмотра произойдет открытие инфопанели.

6. Управление субтитрами для просматриваемого канала.

Для изменения языка субтитров или отключения функции выберите элемент 6. В открывшемся диалоговом меню выберите значение из списка.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Переход к выбору субтитров выполняется также из режима просмотра с помощью **желтой** кнопки пульта ДУ.
2. Если варианты субтитров не передаются в составе служебной информации на текущем канале, данное действие будет отсутствовать. В этом случае при попытке перейти к выбору субтитров из режима просмотра произойдет открытие инфопанели.
3. DVB-субтитры отображаются непосредственно поверх изображения. Телетекст-субтитры отображаются на черном фоне.
4. Текст экранной кнопки соответствует выбранному языку субтитров.

7. Управление телетекстом для просматриваемого канала.

Для перехода к управлению телетекстом выберите элемент 7. В открывшемся диалоговом меню выберите значение из списка.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Экранная кнопка отсутствует, если выбран источник вещания «Интернет» (см. описание элемента 3).

Если нажать на синюю кнопку пульта ДУ во время нахождения в инфопанели, на ее месте отобразятся параметры вещания выбранного канала в соответствии с выбранным источником вещания. Для возврата к инфопанели повторно нажмите синюю кнопку пульта ДУ.

3.9.2 Информация о просматриваемой передаче и таймлайн

Информация о просматриваемой передаче содержит:

1. Логотип канала.
2. Название просматриваемой передачи.
3. Режим воспроизведения контента.

Текст элемента соответствует статусу передачи:

- «**Сейчас**» — просмотр контента в режиме реального времени.
- «**Пауза**» — приостановка просмотра при работе функций Timeshift или «Просмотр с начала» (см. разделы 3.6 и 3.7).
- «**Архив**» — воспроизведение контента в режиме отложенного просмотра, а также при включении функции «Просмотр с начала» (см. разделы 3.6 и 3.7).

Таймлайн предоставляет информацию о времени, прошедшем с начала трансляции просматриваемой передачи, а также дополнительных включенных функциях (см. разделы 3.6 и 3.7). Активация дополнительных функций и управление в инфопанели осуществляется, если данный элемент находится в фокусе.



Таймлайн содержит:

4. Время начала передачи.
5. Время, прошедшее с начала передачи (зависит от режима воспроизведения контента).
6. Индикатор текущего положения с иконкой состояния таймлайна.
7. Время окончания передачи.

Для управления дополнительными функциями воспользуйтесь кнопками пульта ДУ:

- ◀/▶ — для перемотки контента;
- ⏸ — для приостановки и воспроизведения контента;
- ⏮ — для возврата к просмотру в режиме реального времени.

Вид иконки состояния таймлайна зависит от производимого действия:

- ⏮ — просмотр контента в режиме реального времени;
- ⏸ — воспроизведение контента в режиме работы дополнительных функций (см. разделы 3.6 и 3.7).
- ▶ — приостановка просмотра в режиме работы дополнительных функций (см. разделы 3.6 и 3.7).
- ◀/▶ — перемотка назад/вперед в режиме работы дополнительных функций (см. разделы 3.6 и 3.7).

3.9.3 Программа передач

Программа передач представляет собой горизонтальный список передач для просматриваемого канала.

Элемент списка содержит:

1. Дату, соответствующую выбранной передаче.
2. Продолжительность передачи (отображается только для находящейся в фокусе передачи).
3. Время начала передачи.
4. Название передачи.
5. Шкалу, отображающую время, прошедшее с начала просматриваемой передачи.
6. Пиктограмму передачи (вид и обозначение пиктограмм описаны в разделе 4.8).

Программа передач позволяет перейти к подробному описанию передачи (см. раздел 4.8). Для перехода к подробному описанию выберите передачу в списке и нажмите кнопку ▶ пульта ДУ. Для возврата к программе передач нажмите кнопку ◀ или «Выход» пульта ДУ.

После выбора передачи возможны следующие действия:

- Для прошедшей передачи — переход к просмотру из телеархива (см. раздел 3.7).
- Для текущей передачи — переход к просмотру с начала (см. раздел 3.7) или переход к подробному описанию передачи.
- Для будущей передачи — переход к подробному описанию передачи.



3.10 Заставка

Заставка предназначена для предотвращения выгорания экрана вашего телевизора.

Заставка запускается автоматически в режиме прослушивания радио и в случае отсутствия действий со стороны пользователя при открытом элементе пользовательского интерфейса приемника. Интервал времени, по истечении которого запускается заставка, задается в приложении «Настройки», где также можно выбрать вид заставки (см. раздел 4.4.7). Для выхода из режима заставки нажмите любую кнопку пульта ДУ, за исключением ⏻.

3.11 Отображение текущего времени

Отображение текущего времени, а также дня недели и даты вызывается нажатием кнопки ⌚ пульта ДУ в режиме просмотра/прослушивания каналов. Спустя несколько секунд после появления день недели и дата исчезают, на экране продолжает отображаться только время.

Для отключения отображения времени нажмите кнопку ⌚ пульта ДУ повторно.

3.12 Экранная клавиатура

Для ввода текстовой информации используется экранная клавиатура, например при работе в приложениях «Личный кабинет», «Настройки», «Антенны и спутники» (см. разделы 4.2, 4.4 и 4.16).


Вызов клавиатуры выполняется по нажатию кнопки «ОК» пульта ДУ.

Для ввода буквы или символа выберите с помощью кнопок ◀/▶, ⏮, ⏭, ⏭, ▶ нужный элемент на экранной клавиатуре и нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ.

С помощью цветных кнопок пульта ДУ вы можете совершать следующие действия:

- Красная кнопка — удаление одного символа.
- Зеленая кнопка — смена раскладки клавиатуры.
- Желтая кнопка — смена регистра.
- Синяя кнопка — сохранение введенного текста.

Над полем для ввода отображается ранее введенный текст.

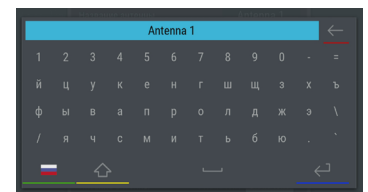

3.13 Обновление программного обеспечения приемника

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


1. Во время процесса обновления ПО необходимо обеспечить бесперебойное электропитание приемника. В противном случае возможен выход приемника из строя (потребуется обращение в сервисный центр для ремонта).
2. Пользовательские настройки (в том числе конфигурация антенн и список каналов) могут не сохраниться после обновления ПО.

3.13.1 Обновление программного обеспечения приемника со спутника

При необходимости разработчик программного обеспечения (ПО) может инициировать автоматическое обновление ПО приемника со спутника.

При переключении на сервис обновлений на экране появится диалоговое меню с сообщением о доступности нового ПО и запросом на подтверждение обновления.

Для подтверждения запроса необходимо выбрать экранную кнопку «ОК», после чего запустится процесс обновления. Во время данного процесса на экране будет отображаться окно с сообщениями о ходе обновления и шкалой, отражающей степень его завершенности. При успешном завершении обновления приемник автоматически перезапустится с новой версией ПО.

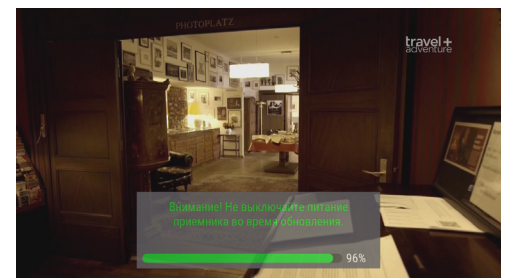

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Если в приложении «Мастер настройки» был выбран режим работы приемника «Интернет», обновление ПО со спутника не будет осуществляться.

3.13.2 Обновление программного обеспечения с помощью внешнего накопителя

Для обновления ПО приемника с помощью внешнего накопителя:

1. Запишите новую версию ПО на внешний накопитель в корневой каталог. Новую версию ПО можно загрузить на сайте gs.ru.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется использовать внешний накопитель, отформатированный в файловой системе EXT4, NTFS или FAT32. При необходимости отформатировать внешний накопитель можно с использованием как компьютера, так и приемника (см. разделы 4.12 и 4.15).

2. Подключите внешний накопитель к **USB-разъему** (см. раздел 2.3.2).

3. На экране появится диалоговое меню с запросом на обновление ПО. Для подтверждения запроса выберите экранную кнопку **«ОК»**, после чего запустится процесс обновления.

4. По окончании процесса обновления на экране появится информационное сообщение. Если обновление прошло успешно, приемник автоматически перезапустится с новой версией ПО.

5. Извлеките внешний накопитель из приемника.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Обновление осуществляется в режиме просмотра/прослушивания каналов. Перед началом обновления закройте приложения и другие элементы пользовательского интерфейса.

3.13.3 Обновление программного обеспечения через интернет

При необходимости разработчик программного обеспечения может инициировать автоматическое обновление ПО приемника через интернет. При обнаружении обновления в режиме просмотра/прослушивания каналов на экране появится диалоговое меню с сообщением о доступности нового ПО и запросом на подтверждение обновления.

Для подтверждения запроса необходимо выбрать экранную кнопку **«ОК»**, после чего запустится процесс обновления. Во время данного процесса на экране будет отображаться окно с сообщениями о ходе обновления и шкалой, отражающей степень его завершенности. При успешном завершении обновления приемник автоматически перезапустится с новой версией ПО.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Обновление ПО через интернет не будет осуществляться, если нет подключения к интернету.
2. В случае отсутствия диалогового меню вы можете проверить наличие обновлений в разделе **«О приемнике»** приложения **«Настройки»** (см. раздел 4.4.10).

4.1 Управление в приложениях

4.1.1 Вызов и закрытие приложений

Доступ к приложениям осуществляется с помощью главного меню приемника (см. раздел 3.3). Для перехода к списку всех приложений выберите раздел **«Приложения»**. Некоторые приложения также могут быть вызваны нажатием горячих кнопок пульта ДУ.

Горячая кнопка осуществляет быстрый вызов определенного приложения из режима просмотра или прослушивания каналов. Наличие данной опции указано в описании соответствующих приложений.

Для закрытия приложения используйте кнопки:

- **«Выход»** — пошаговое закрытие приложения.
-  — закрытие приложения и переход к режиму просмотра/прослушивания каналов.
- Горячая кнопка, по которой было вызвано приложение.
- **«Меню»** — закрытие приложения с переходом в главное меню приемника.

4.1.2 Контекстное меню

Контекстное меню — это элемент пользовательского интерфейса, который предназначен для выполнения определенных действий в приложениях **«Антенны и спутники»**, **«Галерея»**, **«Записи»**, **«Личный кабинет»**, **«Мультимедиа»**, **«Напоминания»**, **«Редактор каналов»**.

Поле 1 — контекстное меню.


Поле 2 — элемент, которому принадлежит контекстное меню.

Чтобы осуществить действие с помощью контекстного меню:

1. Переведите фокус на элемент — это может быть раздел приложения, папка или файл, созданное напоминание на просмотр/прослушивание передачи или таймер на запись и т. д.
2. Нажмите кнопку **«ОК»** пульта ДУ — появится контекстное меню, содержащее перечень действий, которые можно совершить с выбранным элементом.
3. Выберите нужное действие.

Некоторые действия, выполняемые через контекстное меню, можно осуществить с помощью цветных кнопок пульта ДУ, не вызывая контекстного меню. Такие действия в контекстном меню подчеркнуты цветом кнопки, с помощью которой они выполняются. Перечень таких действий приведен в описании приложений.

Для закрытия контекстного меню нажмите любую из кнопок / или кнопку **«Выход»** пульта ДУ.

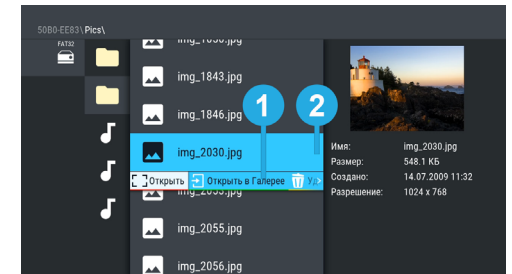

4.2 «Личный кабинет»

В приложении представлена основная информация о вашем приемнике и услугах оператора.

Вызов приложения выполняется с помощью главного меню или нажатием горячих кнопок пульта ДУ с переходом в определенный раздел приложения: кнопка **«Триколор ТВ»** — переход в раздел **«Статус»**, кнопка  — переход в раздел **«ТВ-Почта»** (см. раздел 4.2.2).

В левой части экрана приложения отображается список разделов, навигация по которым осуществляется с помощью кнопок пульта ДУ (см. раздел 2.4).


В верхней части экрана приложения находится панель, в которой отображается название приложения и общий баланс личного счета при наличии подключения к интернету (см. раздел 4.4.6).

4.2.1 Статус

В разделе представлена информация о подключенных услугах и сроках их действия, а также основная информация о приемнике.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если вы не зарегистрированы в качестве клиента в сети оператора, в списке разделов находится дополнительный раздел «Регистрация». Действия по регистрации в данном разделе аналогичны действиям, приведенным в шаге 3 первоначальной настройки (см. раздел 3.1). После завершения регистрации данный раздел пропадет из списка.

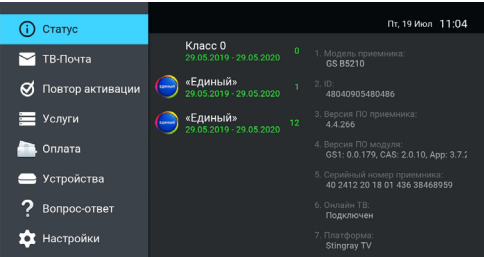

4.2.2 ТВ-Почта

Раздел предназначен для доступа к соответствующему сервису оператора. Данный сервис позволяет оператору информировать клиентов путем отправки сообщений.

При наличии непрочитанных сообщений в режиме просмотра/прослушивания каналов в верхнем углу экрана отображается пиктограмма конверта.

Получив новое сообщение, вы увидите уведомление в нижнем углу экрана. Для открытия сообщения перейдите в приложение «Личный кабинет», раздел «ТВ-Почта».

В центральной части экрана отображается список писем, в правой — содержание выбранного письма. В нижней части экрана под содержанием выбранного письма расположены элементы, с помощью которых вы можете удалить просматриваемое письмо или открыть вложение (при его наличии).


Для перехода к тексту письма и элементам нажмите кнопку пульта ДУ. Прокручивание текста письма выполняется с помощью кнопок / пульта ДУ.

Для открытия вложения (при его наличии) выберите элемент с соответствующим названием. Открытие вложения можно также нажатием красной кнопки пульта ДУ. После просмотра вложения возврат к тексту письма выполняется нажатием кнопки «Выход» пульта ДУ.

Для удаления письма выберите элемент с соответствующим текстом. Удаление письма также выполняется нажатием желтой кнопки пульта ДУ. Подтвердите действие в открывшемся диалоговом меню, выбрав экранную кнопку «Удалить». Для отмены удаления и возврата к тексту письма нажмите кнопку «Выход» пульта ДУ или выберите экранную кнопку «Отмена».

При нахождении в поле со списком писем вы также можете удалить выбранное письмо с помощью контекстного меню (см. раздел 4.1.2).

При нахождении в поле со списком можно удалить все письма одновременно. Выберите элемент, расположенный сверху списка. Подтвердите удаление в открывшемся диалоговом меню.

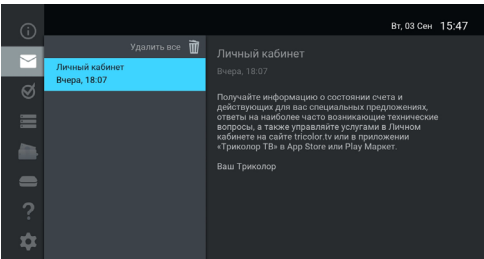

4.2.3 Повтор активации

Раздел предназначен для получения ключей активации, если возникла ошибка доступа к просмотру/прослушиванию медиаконтента. Для повторной активации перейдите к содержимому раздела, выберите экранную кнопку «Повтор команд активации».

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Получение ключа активации доступно в режиме работы приемника «Спутник и Интернет» и «Интернет» при наличии подключения к интернету (см. раздел 4.4.6).

4.2.4 Услуги

В данном разделе вы можете ознакомиться с предложениями оператора, а также подключать услуги или изменять тарифы.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Информация и управление услугами доступны в режиме работы приемника «Спутник и Интернет» и «Интернет» при наличии подключения к интернету (см. раздел 4.4.6).

В центральной части экрана раздела «Услуги» отображается список услуг, в правой — описание услуги и элементы управления. Для ознакомления с информацией о способах оплаты выберите услугу в списке и перейдите в поле с описанием. Выберите экранную кнопку «Способы оплаты» для перехода в раздел «Оплата» (см. описание раздела ниже).

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Наличие экранной кнопки «Способы оплаты» зависит от наличия раздела «Оплата» (см. описание раздела ниже), обновляемого оператором.

Для изменения тарифа / подключения услуги выберите услугу в списке и перейдите к полю с описанием. Выберите экранную кнопку с текстом, соответствующим выполняемому действию («Подключить услугу»/«Изменить тариф»).

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


Экранная кнопка присутствует, если услуга не активна, а также если услуга активна и есть доступные тарифы для продления/подключения.

Для управления услугами в разделе потребуются ввод пароля, если в разделе «Настройки» включен запрос пароля (см. ниже «Запрос пароля при выполнении действий в «Личном кабинете»). Ввод пароля осуществляется с помощью экранной клавиатуры (см. раздел 3.12).

После ввода пароля выберите экранную кнопку «Войти». Для выхода из диалогового меню без сохранения изменений нажмите кнопку «Выход» пульта ДУ или выберите экранную кнопку «Отмена». Если вы забыли пароль, выберите экранную кнопку «Восстановление пароля». Действия в открывшемся диалоговом меню описаны ниже (см. «Восстановление пароля»).

Если пароль был введен верно, откроется диалоговое меню со списком тарифов.

Если при изменении тарифа / подключении услуги возникнут ошибки, вы получите соответствующее оповещение. Для закрытия оповещения используйте кнопку «ОК» или «Выход» пульта ДУ.

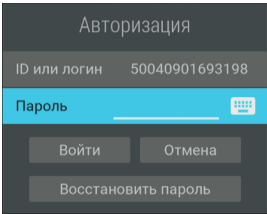

4.2.5 Оплата

Раздел содержит актуальную информацию о способах оплаты услуг оператора. В центральной части экрана отображается список способов оплаты, в правой — развернутое описание выбранного способа. Для перехода к тексту описания нажмите кнопку  пульта ДУ, для прокрутки текста используйте кнопки  /  пульта ДУ.

4.2.6 Устройства

Раздел содержит список с информацией о вашем приемнике и подключенных к нему устройствах. Подключенное устройство можно отключить. Для этого перейдите в поле с информацией об устройстве и подтвердите действие по экранной кнопке «Отвязать устройство».

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- 1. Информация доступна в режиме работы приемника «Спутник и Интернет» и «Интернет» при наличии подключения к интернету (см. раздел 4.4.6).
- 2. Раздел «Устройства» присутствует при наличии регистрации в качестве клиента в сети оператора.


4.2.7 Вопрос-ответ

Раздел содержит список часто возникающих в процессе эксплуатации приемника вопросов и ответы на них. В центральной части экрана отображается список вопросов, в правой — ответ на выбранный вопрос.

Для перехода к полю с ответом нажмите кнопку  или кнопку «ОК» пульта ДУ, для прокрутки текста ответа используйте кнопки  /  пульта ДУ.

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Названия разделов «Вопрос-ответ» и «Оплата» могут меняться. Информация в данных разделах, а также в разделе «Услуги» может обновляться оператором. В случае обновления системы известит вас с помощью уведомления.

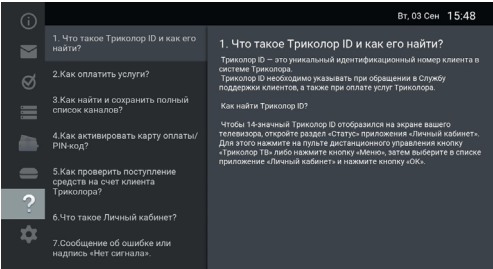

4.2.8 Настройки

Раздел предназначен для выполнения настроек, описанных ниже.

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


Настройки доступны в режиме работы приемника «Спутник и Интернет» и «Интернет» при наличии подключения к интернету (см. раздел 4.4.6).

Запрос пароля при выполнении действий в «Личном кабинете»

Данная настройка предназначена для включения/отключения ввода пароля в разделе «Услуги» при изменении тарифа или подключении услуги.

Для отключения запроса пароля переведите переключатель в левое положение. После этого для управления тарифами и услугами ввод пароля не потребуется.

Для включения настройки повторите действия, выполненные для ее выключения.

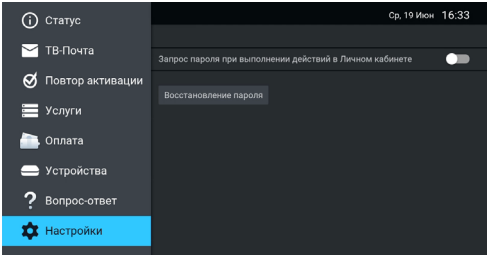

Восстановление пароля


Данная настройка предназначена для восстановления пароля.

Выберите экранную кнопку «Восстановление пароля». Введите персональные данные с помощью экранной клавиатуры (см. раздел 3.12). В случае отсутствия отчества выберите поле «Нет отчества».

Выберите желаемый способ получения пароля в поле «Способ доставки».

После внесения данных выберите экранную кнопку «Восстановить пароль» для подтверждения действия.

Для выхода из диалогового меню без сохранения сделанных изменений нажмите кнопку «Выход» пульта ДУ или выберите экранную кнопку «Отмена».

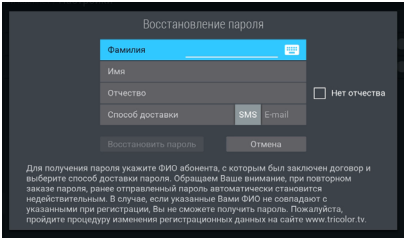

4.3 «Мастер настройки»

Приложение запускается автоматически в следующих случаях:

- при первоначальной настройке (см. раздел 3.1);
- после сброса приемника на заводские настройки (см. раздел 4.4.10).

Также «Мастер настройки» может быть вызван из списка приложений (см. раздел 4.1.1). Описание действий для настройки приемника с помощью приложения приведено в разделе 3.1.


4.4 «Настройки»

Приложение «Настройки» предназначено для изменения настроек приемника.

4.4.1 Язык

Меню — выбор языка пользовательского интерфейса.

Аудио — выбор языка, который будет использоваться приемником автоматически в качестве языка звукового сопровождения программы.

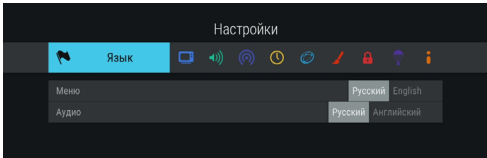

4.4.2 Видео

Формат экрана — выбор формата экрана, подходящего под ваш телевизор. Доступные варианты формата: «16 x 9» и «4 x 3» (для телевизоров с широкоформатным экраном и стандартным форматом экрана соответственно).

В зависимости от формата экрана и модели телевизора изображение может занимать не всю площадь экрана:

- изображение стандартного формата на широкоформатном экране выводится с черными полосами слева и справа от изображения;
- широкоформатное изображение на стандартном экране выводится с черными полосами сверху и снизу от изображения.

Формат кадра ТВ — настройка формата кадра в зависимости от модели телевизора и настроенного формата экрана.

Доступные варианты формата кадра ТВ:

- **«Как есть»** — при выборе данного формата изображение растягивается на всю площадь экрана, в случае несоответствия форматов изображения и экрана происходит искажение пропорций.
- **«Обрезать»** — при выборе данного формата сохраняются пропорции изображения, но оно обрезается слева и справа (для изображения 16 x 9) или сверху и снизу (для изображения 4 x 3).
- **«Конверт»** — при выборе данного формата пропорции изображения сохраняются, однако появляются черные полосы на экране (для изображения 4 x 3 — слева и справа, для изображения 16 x 9 — сверху и снизу).
- **«Комбинированный»** — при выборе данного формата происходят изменения, характерные для форматов **«Конверт»** и **«Обрезать»**, при этом изображение обрезается меньше, чем в формате **«Обрезать»**, а ширина черных полос уменьшается по сравнению с форматом **«Конверт»**.

ТВ стандарт — выбор стандарта телевизионного вещания.

Режим HDMI — выбор разрешения, в котором будет выводиться видеоизображение при подключении приемника к телевизору с помощью HDMI-кабеля.


■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Параметр **«Режим HDMI»** отображается, только если приемник подключен к телевизору с помощью HDMI-кабеля.

Управление по HDMI — активация функции, позволяющей управлять приемником с помощью пульта ДУ от телевизора.


■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Некоторые возможности управления могут не поддерживаться производителем телевизора.
2. Для работы функции:
 - Приемник должен быть подключен к телевизору с помощью HDMI-кабеля.
 - Телевизор, к которому подключен приемник, должен поддерживать технологию HDMI-CEC и быть совместимым с приемником.
 - Необходимо активировать функцию как в настройках приемника, так и в настройках телевизора.

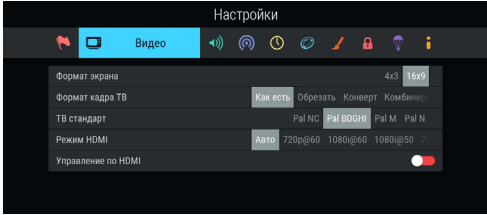

4.4.3 Аудио


Режим — выбор режима вывода звука («Сtereo», «Левый моно», «Правый моно»).

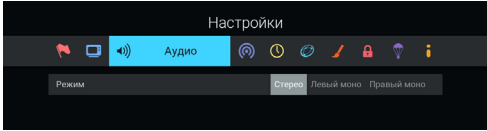

4.4.4 Вещание

Источник вещания — выбор источника вещания, общего для всех каналов, в случае наличия вариантов («Спутник», «Интернет»).

По умолчанию установлено значение **«Спутник»**.

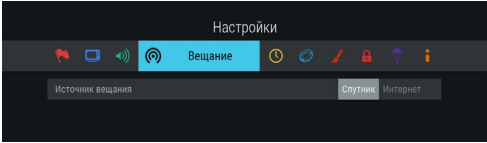

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Если в приложении **«Мастер настройки»** был выбран режим работы приемника **«Интернет»** или **«Спутник»**, данный раздел приложения **«Настройки»** будет отсутствовать.
2. Источник, выбранный пользователем вручную для конкретного канала в инфопанели (см. раздел 3.9), имеет более высокий приоритет, чем данная настройка.

4.4.5 Дата и время

В данном разделе выполняется настройка часового пояса аналогично порядку, описанному в **шаге 1 «Мастера настройки»** (см. раздел 3.1).

4.4.6 Сеть

В данном разделе выполняется настройка подключения приемника к сети Ethernet, Wi-Fi и сетям мобильного интернета.

Настройка подключения приемника к интернету выполняется аналогично порядку, описанному в **шаге 2** приложения **«Мастер настройки»** (см. раздел 3.1).

4.4.7 Интерфейс

Цветовая тема — выбор цветовой темы пользовательского интерфейса.

Автоматическое отображение главного меню — отключение автоматического отображения главного меню при каждом включении приемника (см. раздел 3.3).

Показывать инфопанель — установка времени отображения краткой инфопанели (см. раздел 3.4).

Заставка — выбор типа заставки (см. раздел 3.10).


Для просмотра типа заставки нажмите кнопку **«ОК»** пульта ДУ. Чтобы выйти из режима просмотра заставки, нажмите любую кнопку пульта ДУ, за исключением **«Пит»**.

Время включения заставки — установка времени, по истечении которого произойдет запуск заставки (см. раздел 3.10).

Автоматическое отключение — установка времени, по истечении которого произойдет автоматический переход приемника в режим ожидания при бездействии со стороны пользователя.

Индикация команд ПДУ — отключение индикации команд пульта ДУ кнопкой  на верхней панели приемника.

Установить область видимости — настройка области отображения пользовательского интерфейса аналогично порядку, приведенному в шаге 1 «Мастера настройки» (см. раздел 3.1).

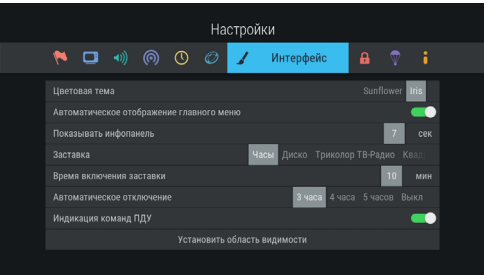

4.4.8 Блокировка

Данный раздел предназначен для установки и изменения PIN-кода, если вы хотите ограничить просмотр/прослушивание некоторых каналов, входящих в состав оплаченных пакетов (см. раздел 4.17), а также настроить возрастное ограничение.


Активировать PIN — активация и ввод PIN-кода.

Для активации PIN-кода установите переключатель в правое положение, в появившемся диалоговом меню «Новый PIN» с помощью цифровых кнопок 0–9 пульта ДУ введите PIN-код, состоящий из 4 цифр, затем повторите PIN-код в строке «Подтвердить PIN» и выберите экранную кнопку «ОК».

Для деактивации PIN-кода установите переключатель «Активировать PIN» в левое положение, в появившемся диалоговом меню введите действующий PIN-код.

PIN — изменение действующего PIN-кода.

Для изменения PIN-кода выберите данный параметр. В появившемся диалоговом меню с помощью цифровых кнопок 0–9 пульта ДУ введите установленный ранее PIN-код, после чего повторите действия, описанные в пункте «Активировать PIN» при открытии диалогового меню «Новый PIN».

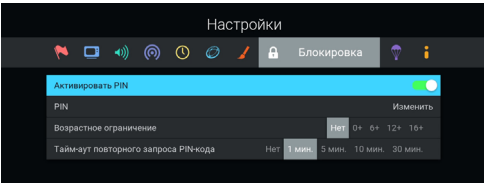

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если вы забудете PIN-код, для его изменения/деактивации вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

Возрастное ограничение — установка возрастного ограничения на просмотр/прослушивание программ.

Если вы не активировали и не меняли PIN-код при переходе в данный раздел, вам придется ввести действующий PIN-код для изменения параметров возрастного ограничения.

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Данная функция работает, если информация о возрастном ограничении для выбранного канала передается правообладателем медиаконтента.


Тайм-аут повторного запроса PIN-кода — установка временного промежутка, по истечении которого будет повторно запрошен PIN-код для получения дальнейшего доступа к контенту.

4.4.9 Активация

Данный раздел приложения предоставляет доступ к активации дополнительных функций приемника, необходимых для работы специалистов в случае вашего обращения в сервисный центр.

4.4.10 О приемнике

Данный раздел позволяет восстановить значения параметров, установленных в приемнике по умолчанию, перезагрузить приемник, а также выполнить поиск обновления программного обеспечения приемника.

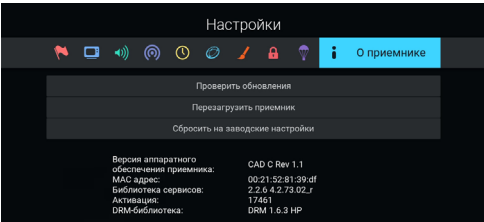

Поиск обновления программного обеспечения приемника в сети

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Функция доступна только в случае подключения вашего приемника к интернету.

Чтобы выполнить поиск обновления программного обеспечения вашего приемника в сети, выберите экранную кнопку «Проверить обновления». В случае наличия доступного обновления на экране отобразится диалоговое меню, аналогичное описанному в разделе 3.13.3. Следуйте инструкции, приведенной в указанном разделе.

Перезагрузка приемника

Чтобы перезагрузить приемник, выберите экранную кнопку «Перезагрузить приемник».

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В случае обнаружения критической ошибки программного обеспечения приемник самостоятельно выполнит перезагрузку ПО для ее устранения.

Сброс настроек приемника

При сбросе настроек приемника информация о сохраненных каналах, а также добавленных в список «Избранное» каналах, напоминания и таймеры на запись будут утеряны.

Чтобы выполнить сброс настроек, выберите экранную кнопку «Сбросить на заводские настройки». В открывшемся диалоговом меню выберите «Сбросить» и дождитесь перезагрузки приемника.

После сброса настроек приемник перейдет к шагу 1 «Мастера настройки» (см. раздел 3.1).

4.5 «Поиск «Триколор ТВ»

Приложение «Поиск «Триколор ТВ» позволяет выполнить автоматический поиск телеканалов и радиоканалов Триколора в режиме работы «Спутник и Интернет» и «Спутник» (см. раздел 3.1). Приложение также может быть вызвано из списка приложений (см. раздел 4.1.1).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- 1. Если в приложении «Мастер настройки» был выбран режим работы приемника «Интернет», приложение «Поиск «Триколор ТВ» будет отсутствовать в списке приложений.
- 2. Автоматический поиск каналов выполняется в соответствии с выбранным ранее оператором. Для поиска каналов с возможностью выбора оператора рекомендуется использовать приложение «Мастер настройки» (см. раздел 4.3).
- 3. Выбор оператора, соответствующего региону клиента, отсутствует в приложении «Поиск «Триколор ТВ», если ранее найденные каналы были сохранены в память приемника.

На первом этапе поиска выполняется выбор оператора, соответствующего региону клиента.

Оператор

Выберите один из предлагаемых вариантов оператора в зависимости от вашего региона. Для выбранного варианта в нижней части экрана отображаются шкалы силы и качества принимаемого сигнала. Переход к следующему этапу поиска возможен только после выбора оператора.

Настройки антенны

Для поиска каналов Триколора рекомендует- ся не изменять настройки спутниковой антенны. Для перехода к следующему этапу поиска выберите экранную кнопку «Продолжить».

На этапе выбора региона при наличии данных о регионе в вещательном потоке будет выведено сообщение с подтверждением выбранного реги- она.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В случае появления списка регионов выберите один из предлагаемых регионов в зависимости от вашего местоположения.

Для перехода к заключительному этапу поиска подтвердите действие, выбрав экранную кнопку «Начать поиск».



На заключительном этапе выполняется автома- тический поиск каналов в соответствии с выбран- ными оператором и регионом.

Во время поиска на экране отображаются шка- ла прогресса и список найденных на текущий мо- мент каналов.

По окончании поиска каналов на экране появ- ится сообщение о завершении поиска и его ре- зультатах.

Для сохранения найденных каналов выберите экранную кнопку «Сохранить». Найденные каналы бу- дут сохранены в память приемника, приемник перейдет в режим просмотра каналов.


Для выхода из приложения без сохранения результатов поиска каналов выберите экранную кнопку «Отмена».

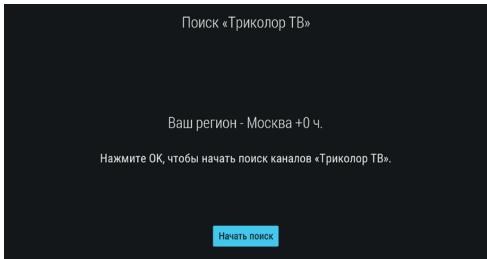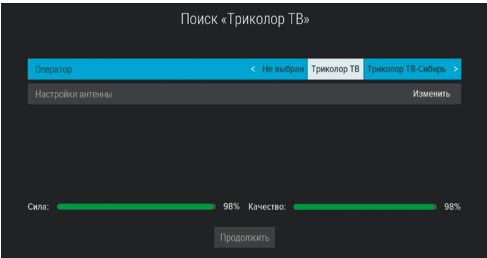

Для просмотра изменений в списке каналов вы- берите экранную кнопку «Показать изменения». В открывшемся окне отобразится список измене- ний. Для возврата к окну с результатами поиска каналов нажмите кнопку «Выход» пульта ДУ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Поиск каналов может быть остановлен. Для этого нажмите кнопку «Выход» пульта ДУ, в появив- шемся окне выберите экранную кнопку «Выход». В этом случае найденные каналы не сохранятся в память приемника.

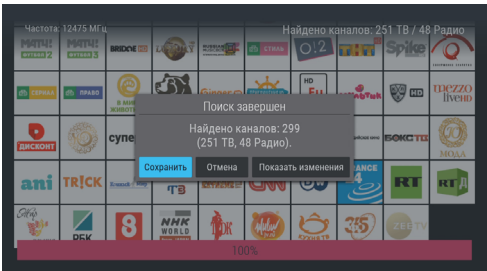

4.6 «Каналы»


Данное приложение предназначено для быстрого доступа к списку каналов и перехода к просмотру вы- бранного канала.

Вызов приложения осуществляется из списка при- ложений (см. раздел 4.1.1) или нажатием кнопки «ОК» пульта ДУ в режиме просмотра или прослушивания каналов.

Поле 1 представляет собой горизонтальный список категорий, по которым отсортированы каналы.

Поле 2 содержит список каналов в выбранной ка- тегории.

Поле 3 содержит информацию о текущей передаче.

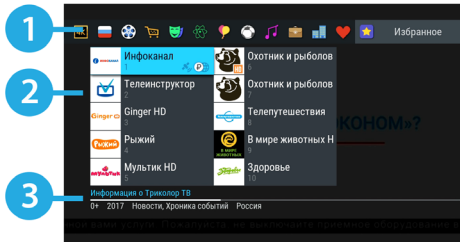

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Информация в поле 3 и пиктограммы состояния канала отображаются для канала, находящегося в фо- кусе.

Для быстрого переключения между списками телеканалов и радиоканалов используйте кнопку «Ра- дио» пульта ДУ.

Состояние канала обозначается с помощью одной или нескольких пиктограмм:

- возможен просмотр через интернет (см. разделы 3.9.2 и 4.4.4).
- возможен просмотр через спутник (см. разделы 3.9.2 и 4.4.4).
- канал недоступен для просмотра в случае отсутствия оплаты соответствующей услуги оператора.
- канал заблокирован пользователем (см. раздел 4.18).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для доступа к каналам при выбранном источнике вещания «Интернет» необходима авторизация клиен- та в сервисе «Онлайн ТВ». Информация о прохождении авторизации отображается в приложении «Лич- ный кабинет», в разделе «Статус», в поле «Онлайн ТВ» (см. раздел 4.2.1).

Сортировка каналов по категориям

Горизонтальный список категорий (поле 1 на рисунке выше) содержит:

- 1. Списки телеканалов и радиоканалов, которые формируются автоматически и недоступны для ре- дактирования. В списки попадают каналы, сохраненные при первоначальной настройке приемника (см. раздел 3.1).
- 2. Список каналов, найденных с помощью раздела «Ручной поиск» приложения «Поиск каналов»


(см. раздел 4.17). В случае отсутствия каналов, найденных ручным поиском, список не отображается.

3. Список каналов, отсортированный по жанрам, — формируется оператором и недоступен для редактирования.

4. Список «Избранное», который вы можете редактировать в приложении «Редактор каналов» (см. раздел 4.18) или с помощью панели управления в инфопанели (см. раздел 3.9.2). Список не отображается, если в него не были добавлены каналы.

В списке категорий также присутствует раздел «Поиск» для поиска каналов по названию с помощью экранной клавиатуры (см. раздел 3.12).

Возможно переключение отображения приложения «Каналы» в режим без логотипов каналов с помощью нажатия **красной кнопки** пульта ДУ. С помощью **синей кнопки** пульта ДУ осуществляется быстрый переход к вертикальному списку категорий каналов.

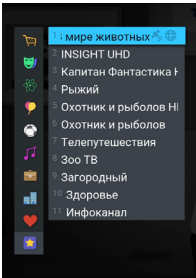

4.7 «Кино»

Приложение предназначено для доступа к сервису «Кино».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Сервис «Кино» доступен только в том случае, если оплачена соответствующая услуга.

Сервис «Кино» предоставляет возможность просмотра фильмов, загруженных как на встроенный накопитель (при его наличии), так и на внешний. Для доступа к полному набору фильмов рекомендуется использовать внешний накопитель объемом памяти не менее 16 Гб и скоростью записи данных не менее 5 Мб/с, подключаемый к **USB-разъему** (см. раздел 2.3.2).

Фильмы загружаются на накопитель автоматически при нахождении в приложении или режиме ожидания. Для ежедневного обновления коллекции фильмов рекомендуется установить:

- режим работы приемника «Спутник и интернет» или «Спутник» (см. раздел 3.1);
- автоматическое отключение приемника для перехода в режим ожидания (см. раздел 4.4.7).


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Объем памяти встроенного накопителя (при его наличии) указан в разделе 7.
2. Для загрузки фильмов внешний накопитель должен быть отформатирован в файловой системе EXT4. При первом подключении внешнего накопителя файловая система определяется автоматически. Если внешний накопитель был отформатирован в другой файловой системе, требуется подтвердить форматирование в EXT4 в открывшемся диалоговом меню при запуске приложения.
3. При форматировании все данные будут удалены. Перед форматированием убедитесь, что на внешнем накопителе не содержатся необходимые вам данные.

Приложение можно вызвать в режиме просмотра/прослушивания каналов, нажав кнопку «Кино» пульта ДУ или выбрав соответствующее приложение в списке (см. раздел 4.1.1).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Наличие загружаемых и транслируемых фильмов определяется оператором.

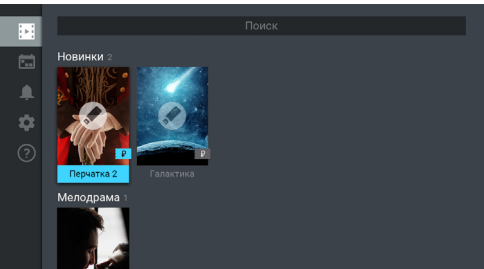

В левой части экрана приложения отображается список разделов.

В разделе «Фильмы» отображается список фильмов, доступных для просмотра в данный момент. Фильмы отсортированы по жанрам, а также отдельно отображаются недавно загруженные фильмы. Рядом с названием жанра указывается количество фильмов в данном жанре.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Просмотр некоторых фильмов возможен только после оплаты:

1. Инструкцию о порядке и способах оплаты вы можете открыть, перейдя к полному описанию фильма и выбрав соответствующую экранную кнопку (см. раздел 4.7.1). Выберите подходящий способ оплаты и ознакомьтесь с условиями просмотра фильма.
2. Получение доступа к просмотру фильма после оплаты может занять некоторое время. Система оповестит вас с помощью уведомления о доступности фильма к просмотру.


Также в разделе «Фильмы» можно выполнить быстрый поиск по названиям фильмов. Для этого:

1. Выберите экранную кнопку «Поиск» в верхней части раздела.
2. С помощью открывшейся экранной клавиатуры начните вводить название. При этом будут отображаться фильмы, названия которых частично или полностью совпадают с введенным значением.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Использование экранной клавиатуры осуществляется следующим образом:

1. Для ввода буквы или символа выберите с помощью кнопок нужный элемент и нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ.
2. Чтобы стереть один символ, нажмите **красную кнопку** пульта ДУ.
3. Для смены раскладки клавиатуры нажмите **зеленую кнопку** пульта ДУ.
4. Для удаления всего введенного значения нажмите **желтую кнопку** пульта ДУ.
5. Чтобы поставить пробел, нажмите **синюю кнопку** пульта ДУ.
6. Чтобы закрыть экранную клавиатуру, нажмите кнопку «Выход» пульта ДУ.



3. Закройте экранную клавиатуру и выберите фильм для просмотра.

В разделе «Скоро» отображаются фильмы:

- доступные для загрузки на накопитель;
- находящиеся в процессе загрузки;
- запланированные оператором для трансляции.

В разделе «Напоминания» отображается список фильмов, запланированных вами к просмотру.

В разделе «Настройки» содержатся настройки работы приложения.

В разделе «О приложении» содержится справочная информация о приложении.

4.7.1 Просмотр фильма

Просмотр загруженного фильма

Для перехода к просмотру загруженного фильма выполните следующие действия:

1. Перейдите к содержимому раздела «Фильмы». Выберите фильм в списке. При этом осуществляется переход к полному описанию фильма.
2. В открывшемся полном описании фильма выберите экранную кнопку «Смотреть». Кнопки пульта ДУ используются для прокрутки описания фильма. После выбора экранной кнопки «Смотреть» осуществляется переход к режиму просмотра загруженного фильма.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если выбранный фильм необходимо оплатить, то экранная кнопка «Смотреть» появится только после его оплаты. Для открытия окна (инструкции) с описанием условий оплаты и просмотра фильма выберите экранную кнопку со стоимостью фильма.

Во время просмотра загруженного фильма с помощью **красной кнопки** пульта ДУ вы можете вызвать панель управления. Выбор элемента панели осуществляется с помощью кнопок / пульта ДУ.


Чтобы скрыть панель управления с экрана во время воспроизведения фильма, нажмите кнопку **«Выход»** пульта ДУ.

Для выхода из режима просмотра загруженного фильма нажмите кнопку **«Выход»** или пульта ДУ. Верхняя часть панели управления содержит следующие элементы:

1. Название загруженного фильма.
2. Экранная кнопка управления звуковой дорожкой. Управление аналогичной экранной кнопкой описано в разделе 3.9.2.
3. Экранная кнопка управления субтитрами фильма. Управление аналогичной экранной кнопкой описано в разделе 3.9.2.

Нижняя часть панели управления содержит следующие элементы:

4. Время, прошедшее с начала воспроизведения.
5. Шкала, отображающая время, прошедшее с начала воспроизведения.
6. Экранная кнопка перемотки назад.
7. Экранная кнопка для приостановки воспроизведения. Данное действие и возврат к воспроизведению осуществляются нажатием кнопки **«ОК»** пульта ДУ. Действие дублируется кнопкой пульта ДУ.
8. Экранная кнопка перемотки вперед.
9. Общая продолжительность фильма.

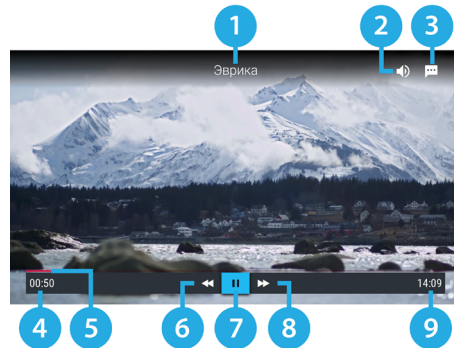

Просмотр транслируемого оператором фильма

Чтобы перейти к просмотру транслируемого оператором фильма, выполните следующие действия:

1. Перейдите к содержимому раздела **«Фильмы»**.
2. Выберите фильм в списке. При этом осуществляется переход к полному описанию фильма.
3. Кнопки / пульта ДУ используются для прокрутки описания фильма. В случае наличия активной экранной кнопки **«Смотреть»** выберите ее для перехода к списку сеансов фильма.
4. В открывшемся списке сеансов выберите дату и время начала сеанса в соответствующих полях.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если будет выбран сеанс на будущее время, вы перейдете к созданию напоминания (см. раздел 4.7.4). При этом текст экранной кнопки **«Смотреть»** в списке сеансов автоматически изменится на **«Напомнить»**.

5. Для перехода к режиму просмотра транслируемого фильма выберите экранную кнопку **«Смотреть»**.

В режиме просмотра транслируемого оператором фильма доступны следующие действия:

1. При нажатии **красной кнопки** или кнопки **«ОК»** пульта ДУ происходит открытие панели, содержащей описание фильма и шкалу, отображающую время, прошедшее с начала фильма. На шкале обозначены отметки сеансов, доступных для просмотра.

Для переключения между сеансами выберите отметку сеанса.

Пролистать описание фильма, отображаемое на открытой панели, можно с помощью кнопок / пульта ДУ.

Чтобы закрыть панель, нажмите одну из следующих кнопок пульта ДУ: **красную кнопку**, **«ОК»** или **«Выход»**.

2. При отсутствии вышеописанной панели с помощью кнопок / пульта ДУ осуществляется переключение между сеансами просматриваемого фильма.

3. Если вышеописанная панель отсутствует, то при нажатии кнопки **«Выход»** пульта ДУ открывается окно запроса выхода из режима просмотра.

Для выхода из режима просмотра выберите экранную кнопку **«Выйти»**. Чтобы вернуться к просмотру фильма, выберите экранную кнопку **«Отмена»**.



4.7.2 Просмотр трейлера фильма

Для загруженного фильма может быть доступен просмотр трейлера:

1. Перейдите к содержимому раздела **«Фильмы»**.
2. Выберите фильм в списке. При этом осуществляется переход к полному описанию фильма.
3. В открывшемся полном описании фильма выберите экранную кнопку **«Трейлер»**.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Экранная кнопка **«Трейлер»** отсутствует, если трейлер недоступен.

Доступные действия в режиме просмотра трейлера аналогичны описанным в разделе 4.7.1 действиям в режиме просмотра загруженного фильма.

4.7.3 Удаление загруженного фильма

Загруженный фильм может быть удален. Для этого:

1. Перейдите к содержимому раздела **«Фильмы»**.
2. Выберите фильм в списке.
3. В открывшемся полном описании фильма выберите экранную кнопку **«Удалить»**.
4. В открывшемся запросе выберите экранную кнопку **«Да»**. Для отмены удаления и возврата к полному описанию фильма выберите экранную кнопку **«Нет»**.

4.7.4 Создание напоминания

Создание напоминания о транслируемых или запланированных для трансляции фильмах доступно в полном описании фильма.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Запланированные сеансы снабжены функцией напоминания (см. раздел 4.11).

Для создания напоминания в разделе **«Фильмы»** выполните следующие действия:

1. Перейдите к содержимому раздела и выберите фильм в списке.
2. В открывшемся полном описании фильма выберите экранную кнопку **«Смотреть»** при её наличии.
3. В открывшемся списке сеансов используйте кнопки / пульта ДУ для выбора даты, отличной от текущей, и времени начала будущего сеанса.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Создание напоминания на текущий сеанс не предусмотрено. Если будут выбраны дата и время текущего сеанса, текст экранной кнопки «Напомнить» в списке сеансов автоматически изменится на «Смотреть» (см. раздел 4.7.1).

4. Выберите экранную кнопку «Напомнить».

Для создания напоминания в разделе «Скоро» выполните следующие действия:

1. Перейдите к содержимому раздела и выберите фильм в списке.
2. В открывшемся полном описании фильма выберите экранную кнопку «Напомнить».
3. В открывшемся списке сеансов используйте кнопки ⏪/⏩ пульта ДУ для выбора даты и времени начала сеанса в соответствующих полях.
4. Выберите экранную кнопку «Напомнить».

4.7.5 Удаление напоминания

Ранее созданное напоминание можно удалить. Для этого:

1. Перейдите к содержимому раздела «Напоминания».
2. Выберите фильм в списке.
3. В открывшемся полном описании фильма для подтверждения действия выберите экранную кнопку «Удалить напоминание».
4. В открывшемся запросе для подтверждения действия выберите экранную кнопку «Да». Для отмены удаления и возврата к полному описанию фильма выберите экранную кнопку «Нет» или нажмите кнопку «Выход» пульта ДУ.

4.8 «Телегид»

В приложении «Телегид» вы можете ознакомиться с программой передач на каналах, содержащихся в памяти приемника, перейти к просмотру текущей передачи или из телеархива, а также установить напоминание на просмотр/прослушивание или таймер на запись передачи.

Приложение можно открыть в режиме просмотра/прослушивания теле- и радиоканалов нажатием кнопки «Телегид» пульта ДУ или из списка приложений (см. раздел 4.1.1).

Поле 1 представляет собой вертикальный список категорий, по которым отсортированы каналы (см. раздел 4.6, «Сортировка каналов по категориям»).


Поле 2 представляет собой список каналов в выбранной категории. Информация, отображаемая для каждого канала:

- логотип, номер и название канала;
- одна или несколько пиктограмм состояния канала (см. раздел 4.6).

Поле 3 содержит список передач для выбранного канала. Данный список может содержать прошедшие, текущие и будущие передачи.

Передача в списке содержит следующую информацию:

1. Пиктограмму передачи.
2. Время начала передачи.
3. Название передачи.

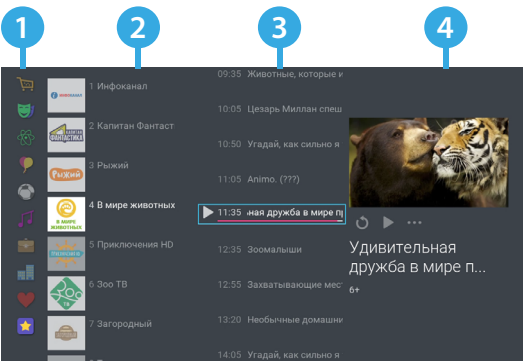

4. Шкалу, отображающую время, прошедшее с начала передачи (отображается только для текущей передачи).

Возможные действия и состояния передачи в поле 3 обозначаются пиктограммами:

- ▶ — просмотр передачи (см. ниже описание элемента 2 панели управления).
- 🔔 — создано напоминание на будущую передачу.
- ⌚ — создан таймер на запись будущей передачи.

Для перехода к просмотру передачи из поля 3 нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Прошедшие передачи могут не отображаться в списке, если доступ к ним запрещен правообладателем или отсутствует подключение к интернету.

Поле 4 содержит краткое описание выбранной передачи.

Краткое описание передачи в поле 4 содержит:


1. Баннер передачи.
2. Панель управления для выбранной передачи.
3. Название передачи.
4. Краткое описание передачи.

Панель управления в кратком описании передачи (поле 4) содержит экранные кнопки.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Действия, осуществляемые при выборе экранных кнопок, зависят от времени начала передачи (прошедшая, текущая или будущая).

Чтобы перейти к просмотру текущей передачи с начала, выберите элемент 1. Если ранее был установлен источник вещания «Спутник», после активации функции он автоматически изменится на «Интернет».

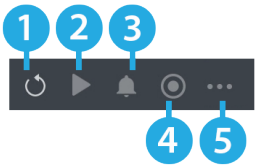

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Экранная кнопка может отсутствовать в следующих случаях:

- Вещание канала возможно только через спутник (см. раздел 3.9.2).
- Функция «Просмотр с начала» (см. раздел 3.7) запрещена правообладателем.

Для просмотра текущей передачи в режиме реального времени выберите элемент 2. Для просмотра прошедшей передачи из телеархива выберите элемент 2 (см. раздел 3.7).

Для создания напоминания (см. раздел 4.1.1) выберите элемент 3. Рядом с названием передачи отобразится пиктограмма 🔔. Для удаления напоминания повторите действия, выполненные для его создания. Список установленных напоминаний на просмотр/прослушивание теле- и радиопередач отображается в приложении «Напоминания» (см. раздел 4.1.1).

Для создания таймера на запись (см. раздел 4.13, «Планирование записей») выберите элемент 4. Рядом с названием передачи отобразится пиктограмма ⌚. Для удаления таймера на запись повторите действия, выполненные для его создания.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Создание таймера на запись для выбранной передачи отменяет ранее созданное для неё напоминание. Обратное действует аналогичным образом.


Для просмотра подробной информации о передаче выберите элемент 5. Данное действие доступно для прошедших, текущих и будущих передач.

В новом окне может появиться следующая информация о передаче:

- 1. Баннер.
- 2. Название.
- 3. Страна и год выпуска.
- 4. Жанр и возрастное ограничение.
- 5. Дата и время трансляции.
- 6. Шкала, которая отображает время, прошедшее с начала передачи.
- 7. Экранные кнопки.

Действия, доступные при выборе экранных кнопок, дублируют аналогичные экранные кнопки в панели передачи.

- 8. Описание выбранной передачи.
- Для прокрутки описания передачи используйте кнопки пульта ДУ.

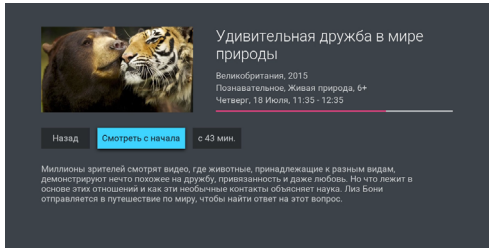

4.9 «Синематека»

Приложение предназначено для записи идущих в эфир телепередач и фильмов на накопитель. Для загрузки требуется подключение внешнего накопителя к **USB-разъему** (см. раздел 2.3.2). Запись на накопитель выполняется автоматически при нахождении в приложении или в режиме ожидания.

Для ежедневного обновления списка записей рекомендуется установить:

- режим работы приемника «Спутник и интернет» или «Спутник» (см. раздел 3.1);
- автоматическое отключение приемника для перехода в режим ожидания (см. раздел 4.4.7).

В левой части экрана приложения «Синематека» отображается список разделов, описанных ниже.



Фильмы

В данном разделе отображаются списки записей фильмов, сгруппированные по категориям. Также в разделе «Фильмы» можно выполнить быстрый поиск по названиям записей. Для этого:

- 1. Выберите строку «Поиск» в верхней части раздела.
- 2. С помощью открывшейся экранной клавиатуры начните вводить название, при этом будут отображаться записи, названия которых частично или полностью совпадают с введенным значением. Использование экранной клавиатуры для поиска в приложении «Синематека» аналогично использованию в приложении «Кино» (см. раздел 4.7).
- 3. Закройте экранную клавиатуру и выберите запись для просмотра.

Чтобы перейти к просмотру записи, выполните следующие действия:

- 1. Выберите нужную запись в каталоге. При этом осуществляется переход к полному описанию записи. Кнопки пульта ДУ используются для прокрутки текста с подробным описанием записи.
- 2. Выберите экранную кнопку «Смотреть».

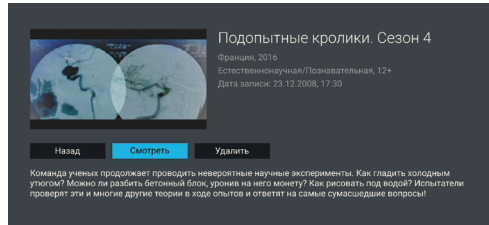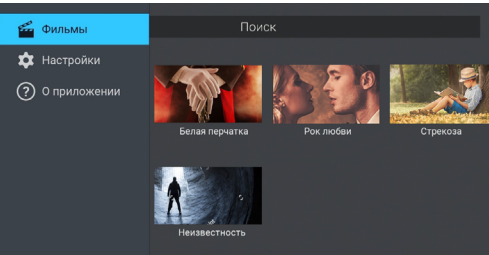

Доступные действия в режиме просмотра записи аналогичны описанным в разделе 4.7.1 действиям при просмотре загруженного фильма.


Для удаления записи выберите в ее полном описании экранную кнопку «Удалить». Для возврата к списку записей нажмите кнопку «Выход» пульта ДУ или выберите экранную кнопку «Назад».

Настройки

В данном разделе вы можете включить/отключить функцию записи в приложении.

Чтобы активировать функцию записи, переведите переключатель «Разрешить работу сервиса» в правое положение. Для отключения функции записи повторите действия, выполненные для ее активации.

В разделе «Настройки» также представлена информация о свободном/занятом пространстве на подключенных к приемнику внешних накопителях.

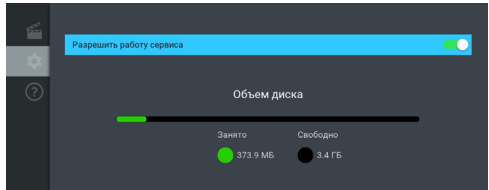

О приложении

Данный раздел содержит справочную информацию о работе приложения «Синематека».

4.10 «Популярные каналы»


С помощью приложения «Популярные каналы» вы можете быстро переключаться на ваши любимые каналы.

Приложение можно открыть в режиме просмотра/прослушивания теле- и радиоканалов нажатием кнопки «Больше ТВ» пульта ДУ или из списка приложений (см. раздел 4.1.1).

Рейтинг каналов, попадающих в приложение, формируется автоматически на основе подсчета времени, проведенного вами на том или ином канале.

Цифра над названием канала — номер канала в рейтинге, цифра справа от номера канала — общее количество часов воспроизведения канала. Для переключения на канал выберите его в списке.


Сброс статистики для выбранного канала осуществляется нажатием **красной кнопки** пульта ДУ.

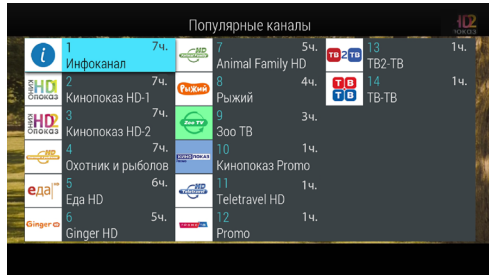

4.11 «Напоминания»

Данное приложение предназначено для создания напоминаний о запланированном просмотре или прослушивании передач.

Созданные вами напоминания срабатывают в установленный момент времени, переключая приемник на нужный канал. При запуске приложения на экране отображается список созданных вами напоминаний на просмотр/прослушивание передач, включая напоминания, созданные с помощью инфопанели и приложения «Телегид» (см. разделы 3.9. и 4.8).

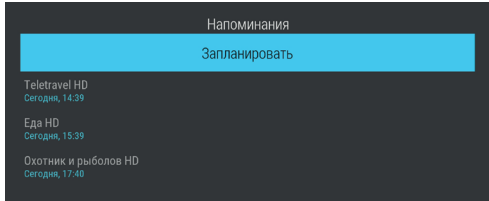

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При срабатывании напоминания во время работы с каким-либо приложением происходит переключение на нужный канал, но открытое приложение не закрывается.

При срабатывании напоминания в режиме ожидания происходит включение приемника.

Для создания напоминания выберите экранную кнопку «Запланировать». Также для создания напоминания вы можете использовать **красную** кнопку пульта ДУ.

В открывшемся диалоговом меню «Создать напоминание» выберите поле «Канал».

В открывшемся списке выберите канал, после чего приемник автоматически вернет вас к меню «Создать напоминание».


Аналогичным образом выберите поле «Время начала» и установите нужное время в открывшемся диалоговом меню. Для этого используйте цифровые кнопки 0–9 или кнопки / пульта ДУ. Для сохранения данных нажмите кнопку «ОК», для выхода без сохранения — кнопку «Выход» пульта ДУ.

По окончании настройки параметров в диалоговом меню «Создать напоминание» для сохранения напоминания выберите экранную кнопку «Запланировать». Для выхода без сохранения выберите экранную кнопку «Отмена».

Для редактирования параметров или удаления сохраненного напоминания используйте контекстное меню (см. раздел 4.1.2).

Также вы можете использовать следующие кнопки пульта ДУ:

- **Зеленая кнопка** — вызов диалогового меню для редактирования напоминания.
- **Желтая кнопка** — вызов диалогового меню для удаления напоминания.

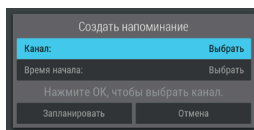


4.12 «Галерея»

С помощью приложения «Галерея» вы можете просматривать на экране вашего телевизора записанные на внешний накопитель файлы формата JPG, BMP, PNG. Для этого подключите внешний накопитель к **USB-разъему** (см. раздел 2.3.2) и зайдите в приложение «Галерея» с помощью главного меню.

В левой части экрана отображается список источников данных (накопителей). Выберите необходимый источник и нажмите кнопку пульта ДУ для перехода к содержимому.

Перейти к содержимому выбранного источника также можно с помощью контекстного меню (см. раздел 4.1.2). Также с его помощью можно выполнить форматирование накопителей или безопасное извлечение внешнего накопителя.

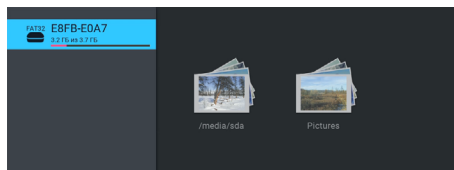

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При форматировании все данные будут удалены. Перед форматированием убедитесь, что на накопителе не содержатся необходимые вам данные.


Используйте кнопку «ОК» пульта ДУ для перехода к содержимому папки или для открытия файла в полноэкранном режиме просмотра.

С помощью кнопок / пульта ДУ в полноэкранном режиме просмотра осуществляется пролистывание файлов внутри папки. Для выхода из полноэкранного режима нажмите кнопку «Выход» пульта ДУ.

При нахождении внутри папки можно выполнить сортировку файлов. Для этого зайдите в папку и нажмите **синюю** кнопку пульта ДУ. Сортировку также можно выполнить с помощью экранной кнопки, отображающейся в правом верхнем углу экрана.

4.13 «Записи»

С помощью приемника вы можете записывать медиаконтент как на внешний накопитель, так и на встроенный (при его наличии). В качестве внешнего накопителя рекомендуется использовать подключаемый к **USB-разъему** накопитель со скоростью записи данных не менее 5 МБ/с (см. раздел 2.3.2).

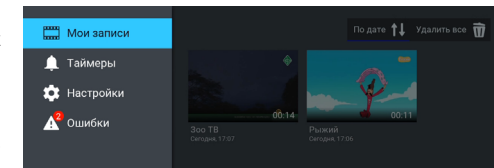

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Возможность записи и сохранения медиаконтента определяется правообладателем. Запись и сохранение медиаконтента возможны исключительно в личных целях и для домашнего просмотра.
2. Для записи медиаконтента должен быть установлен источник вещания «Спутник» (см. раздел 4.4.4).
3. Объем памяти встроенного накопителя (при его наличии) указан в разделе 6.

Запись

Для начала записи в режиме просмотра/прослушивания каналов нажмите кнопку пульта ДУ. В левом верхнем углу будет отображаться пиктограмма записи, а также время, прошедшее с начала. Чтобы остановить запись, повторно нажмите кнопку или кнопку пульта ДУ.

В появившемся меню выберите нужное действие:

- «**Сохранить**» — возврат в режим просмотра/прослушивания медиаконтента с сохранением записи на накопитель;
- «**Не сохранять**» — возврат в режим просмотра/прослушивания медиаконтента без сохранения;
- «**Отмена**» — закрытие меню, продолжение записи медиаконтента на накопитель.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Система допускает ситуации возникновения конфликтов при записи, которые могут произойти по техническим причинам. В случае конфликта система известит вас с помощью уведомления или диалогового меню, в котором вам будет предложен выбор дальнейших действий.

Для осуществления записи также можно использовать инфопанель (см. раздел 3.9).

Воспроизведение записи

Для воспроизведения записи зайдите в приложение «Записи» (см. раздел 4.1.1).

В левой части экрана приложения отображается список разделов.

Записи, сделанные с помощью приемника, отображаются в разделе «Мои записи».

Перейти к воспроизведению выбранной записи вы можете как с помощью **красной кнопки** пульта ДУ, так и с помощью контекстного меню (см. раздел 4.1.2).

Доступные действия в режиме воспроизведения записи аналогичны описанным в разделе 4.7.1 действиям при просмотре загруженного фильма.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Записи воспроизводятся только на том приемнике, на котором они были сделаны.

Для воспроизведения записей, сделанных на заблокированном канале (см. раздел 4.4.8), нужно ввести PIN-код, установленный в вашем приемнике. Если вы сбросите PIN-код, запись станет доступной для воспроизведения без запроса на ввод PIN-кода.

С помощью контекстного меню вы также можете удалить запись или выбрать несколько записей для одновременного удаления.

Чтобы удалить запись, в контекстном меню выберите «Удалить». В появившемся диалоговом меню выберите экранную кнопку «Удалить». Для закрытия диалогового меню без осуществления удаления

нажмите кнопку **«Выход»** или выберите экранную кнопку **«Отмена»**.

При наличии записей на накопителе в разделе **«Мои записи»** в правом верхнем углу экрана отображаются элементы управления, с помощью которых вы можете выполнить сортировку списка, а также удалить все записи одновременно.

При нахождении в разделе **«Мои записи»** вы также можете использовать следующие кнопки пульта ДУ:

- **желтая кнопка** — вызов диалогового меню для удаления записи;
- **зеленая кнопка** — выделение записи для последующего удаления нескольких записей одновременно;
- **синяя кнопка** — сортировка списка записей.

Планирование записи

С помощью данного приложения вы можете создавать таймеры на запись передач в разделе **«Таймеры»**.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Создавать таймеры на запись также можно с помощью инфопанели и приложения **«Телегид»** (см. разделы 3.9 и 4.8). Таймеры на запись, созданные с помощью указанных приложений, будут отображаться в одном списке с таймерами, созданными с помощью приложения **«Записи»**.

Для создания таймера на запись выполните следующие действия:

1. Выберите экранную кнопку **«Добавить»**. Также для создания таймера вы можете использовать **красную кнопку пульта ДУ**.
2. С помощью открывшегося диалогового меню **«Запланировать запись»** выберите поле **«Канал»**. В открывшемся списке выберите канал, после чего приемник автоматически вернет вас к меню **«Запланировать запись»**.
3. Выберите поле **«Время начала»**. В открывшемся диалоговом меню установите нужное время. Для этого используйте цифровые кнопки **0–9** или кнопки **▲/▼, ◀/▶** пульта ДУ. Для сохранения данных нажмите кнопку **«ОК»**, для выхода без сохранения — кнопку **«Выход»** пульта ДУ.
4. Перейдите к полю **«Время окончания»** и повторите действия, чтобы установить время окончания записи. По умолчанию время окончания записи выставляется с интервалом 5 минут относительно указанного времени начала.



5. По окончании настройки параметров в диалоговом меню **«Запланировать запись»** выберите экранную кнопку **«Запланировать»**. Для выхода без сохранения таймера выберите экранную кнопку **«Отмена»** или используйте кнопку **«Выход»** пульта ДУ.

Для редактирования параметров или удаления сохраненного таймера используйте контекстное меню (см. раздел 4.1.2).

Также вы можете использовать следующие кнопки пульта ДУ:

- **зеленая кнопка** — вызов диалогового меню для редактирования таймера;
- **желтая кнопка** — вызов диалогового меню для удаления таймера.

Удалить все таймеры одновременно можно с помощью экранной кнопки **«Удалить все»**, отображающейся в правом верхнем углу экрана приложения.

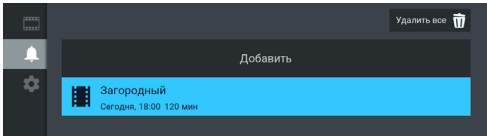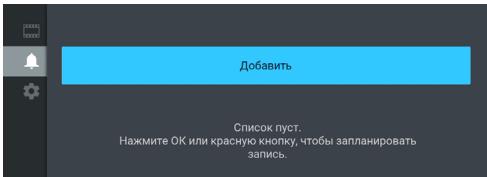


Настройки

В разделе **«Настройки»** можно активировать функцию **«Timeshift авто»** (см. раздел 3.6).

Для активации функции перейдите к содержанию раздела и переведите переключатель **«Timeshift авто»** в правое положение.

Для отключения функции **«Timeshift авто»** повторите действия, выполненные для ее активации.

В разделе **«Настройки»** также представлена информация о свободном/занятом месте на встроенном (при его наличии) и подключенных к приемнику внешних накопителях.

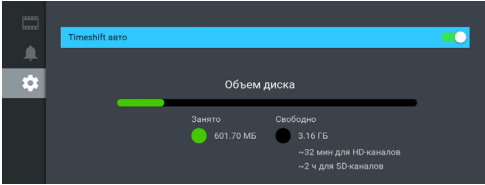


Ошибки

Если по каким-либо причинам (отсутствие свободного места на накопителе во время срабатывания таймера и т. п.) приемник не смог сделать запись или завершил ее некорректно, вы увидите соответствующее уведомление в появившемся разделе **«Ошибки»**.

Для ознакомления с причиной возникновения ошибки и/или удаления уведомления перейдите к содержимому раздела. Для удаления выбранного уведомления нажмите **желтую** кнопку пульта ДУ.

Также вы можете удалить выбранное уведомление с помощью контекстного меню (см. раздел 4.1.2).

Полностью очистить содержимое раздела вы можете с помощью экранной кнопки **«Удалить все»** в правом верхнем углу экрана.

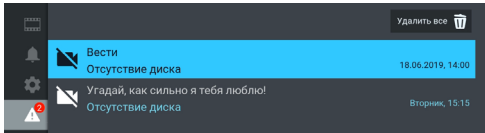

4.14 «Музыка»

Приложение **«Музыка»** предназначено для прослушивания аудиофайлов формата MP3 с внешнего накопителя.

Подключите внешний накопитель с записанными на него аудиофайлами формата MP3 к **USB-разъему** (см. раздел 2.3.2) и зайдите в приложение **«Музыка»** (см. раздел 4.1.1).


В левой части экрана приложения **«Музыка»** расположены разделы, с помощью которых вы можете найти интересующего вас исполнителя или альбом.

Для воспроизведения выбранного музыкального файла нажмите кнопку **«ОК»** пульта ДУ. При запуске музыкальные файлы выбранного раздела автоматически попадают в раздел **«Плейлист»**.

Во время воспроизведения музыкального файла используйте кнопку **▶** пульта ДУ для приостановки и продолжения воспроизведения при повторном нажатии. Аналогичную функцию выполняет кнопка **«ОК»** пульта ДУ, если выбран раздел **«Плейлист»** или **элемент 1** (см. рисунок).

Нажмите кнопку **⏏** пульта ДУ для полной остановки воспроизведения.


Вы также можете поставить воспроизведение на паузу или повтор и настроить громкость с помощью экранных кнопок, находящихся в правой части приложения. Для этого перейдите к **элементам 1, 2, 3**, показанным на рисунке и описанным ниже.

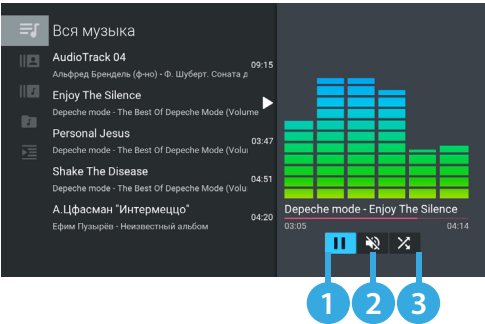

- 1. Пауза/возобновление воспроизведения — нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ для временной приостановки/продолжения воспроизведения.
- 2. Громкость — используйте кнопки / пульта ДУ для изменения уровня громкости.
- 3. Режим воспроизведения — нажмите кнопку «ОК» для выбора:
 - (repeat) — повторное воспроизведение списка;
 - с цифрой 1 — повторное воспроизведение выбранного музыкального файла;
 - (shuffle) — воспроизведение аудиофайлов в произвольном порядке.

4.15 «Мультимедиа»


С помощью приложения «Мультимедиа» можно просматривать файлы формата JPG, BMP, PNG, MP4, AVI, MKV на экране вашего телевизора, а также прослушивать файлы формата MP3, записанные на внешний накопитель. Для этого подключите внешний накопитель к USB-разъему (см. раздел 2.3.2) и зайдите в приложение «Мультимедиа» с помощью главного меню.

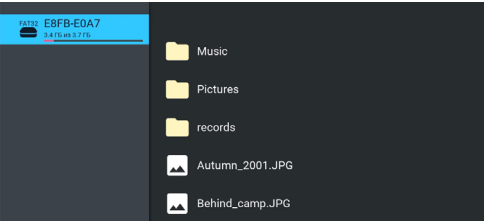

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Некоторые кодеки могут не поддерживаться приемником. В этом случае вы не сможете просмотреть файл с помощью приложения.

В левой части экрана отображается список источников данных встроенного накопителя (при его наличии), внешних накопителей, и/или их разделов. Выберите необходимый источник для перехода к его содержимому. Перейти к содержимому выбранного источника также можно с помощью контекстного меню (см. раздел 4.1.2).

С помощью контекстного меню можно выполнить форматирование выбранного источника, отсортировать содержимое или посмотреть информацию о нем, а также выполнить безопасное извлечение внешнего накопителя.

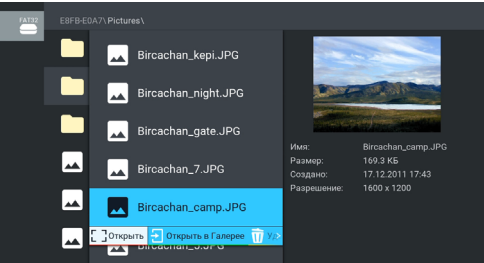


- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!**
- 1. При форматировании все данные будут удалены. Перед форматированием убедитесь, что на накопителе не содержатся необходимые вам данные.
 - 2. Содержимое выбранного накопителя/папки отображается справа, поэтому указанный тип сортировки данных применяется к элементам правого столбца.
- Если вы выбрали папку, в контекстном меню доступны следующие действия: открытие папки, сортировка ее содержимого, удаление папки, просмотр информации о папке.
 - Если вы выбрали аудиофайл, в контекстном меню можно запустить и остановить воспроизведение, перейти к воспроизведению файла в приложении «Музыка» (см. раздел 4.14), а также удалить выбранный файл.
 - Если вы выбрали видеофайл, в контекстном меню можно запустить и остановить проигрывание видео в окне предварительного просмотра в правой части экрана, открыть видео в полноэкранном режиме просмотра, а также удалить выбранный видеофайл.

- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!**
- С помощью данного приложения можно просматривать/прослушивать записи, сделанные на вашем приемнике (см. раздел 4.13). Записи, сделанные с помощью приемника, отображаются в отдельной папке «records».
- Можно перейти к воспроизведению аудио- или видеофайла в окне предварительного просмотра, не вызывая контекстное меню. Для этого выберите файл и нажмите кнопку пульта ДУ. Для остановки воспроизведения файла нажмите любую из кнопок / или кнопку «Выход» пульта ДУ.
- Если вы выбрали графический файл, в контекстном меню можно перейти к просмотру изображения в полноэкранном режиме, перейти в приложение «Галерея» (см. раздел 4.12), а также удалить выбранный файл.
- В полноэкранном режиме просмотра с помощью кнопок / пульта ДУ выполняется пролистывание графических файлов.
- Для выхода из полноэкранного режима просмотра видеозаписей и графических файлов нажмите кнопку «Выход» пульта ДУ.

4.16 «Антенны и спутники»

Приложение предназначено для изменения настроек антенн и параметров спутников, используемых приемником при поиске каналов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если в приложении «Мастер настройки» был выбран режим работы приемника «Интернет», приложение «Антенны и спутники» будет отсутствовать в списке приложений.

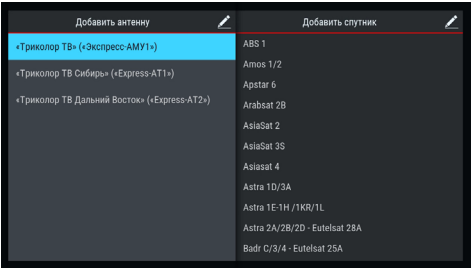

- Для добавления новой антенны/спутника перейдите в верхнюю часть соответствующего раздела. В появившемся диалоговом меню установите параметры.
- Для редактирования или удаления антенны/спутника используйте контекстное меню (см. раздел 4.1.2). Также вы можете использовать следующие кнопки пульта ДУ:
- **красная кнопка** — вызов диалогового меню для добавления новой антенны/спутника;
 - **зеленая кнопка** — вызов диалогового меню для редактирования параметров антенны/спутника;
 - **желтая кнопка** — вызов диалогового меню для удаления информации об антенне/спутнике.
- Для сохранения заданных параметров в диалоговых меню выберите экранную кнопку «Сохранить». Для закрытия диалоговых меню без сохранения нажмите кнопку «Выход» пульта ДУ или выберите экранную кнопку «Отмена».

4.16.1 Антенны

При добавлении/редактировании настроек антенны на экране появляется диалоговое меню для изменения параметров, описанных ниже.

- Название антенны**
Для редактирования названия используйте экранную клавиатуру (см. раздел 3.12).
- Спутник**
Выбор спутника, параметры которого будут использоваться при поиске каналов. Если нужного спутника в списке нет, его можно добавить в разделе «Спутники» данного приложения.

Настройка LNB

Настройка конвертера в соответствии с установленным LNB на спутниковой антенне. При выборе вариантов «Универсальная 1» и «Универсальная 2» коммутация гетеродинов конвертера осуществляется автоматически (переключатель «Тон 22 кГц» пропадает).

При выборе варианта «Своя» необходимо ввести частоты гетеродинов с помощью цифровых кнопок 0–9 пульта ДУ. При использовании двойного конвертера коммутация гетеродинов осуществляется автоматически.

При использовании одиночного конвертера в поля «Нижняя частота» и «Верхняя частота» необходимо ввести одно и то же значение. В этом случае коммутация гетеродинов осуществляется подачей тонового сигнала 22 кГц — при необходимости переведите переключатель «Тон 22 кГц» в правое положение.

DiSEqC

Настройка выхода DiSEqC-переключателя (поддерживается протокол DiSEqC 1.0). Если в схеме подключения спутниковой антенны DiSEqC-переключатель не используется, выберите вариант «Нет».

Инвертировать поляризацию

Если вы используете антенну, которая меняет поляризацию, переведите данный переключатель в правое положение.

Питание антенны

Настройка электропитания антенны («Отключено»/«Включено»). При выборе значения «Отключено» питание на разъем «LNB IN» не подается. При выборе значения «Включено» на разъем «LNB IN» подается стандартное напряжение электропитания конвертера.

4.16.2 Спутники

При добавлении/редактировании настроек спутника на экране появляется диалоговое меню для изменения названия, орбитальной позиции (0–180) и горизонтальной позиции спутника.

Ввод названия спутника с помощью экранной клавиатуры (см. раздел 3.12).

4.17 «Поиск каналов»

- Приложение предназначено для перехода:
- к поиску каналов с заданными вами параметрами (см. описание ниже);
 - к автоматическому поиску каналов с помощью приложения «Поиск «Триколор ТВ» (см. раздел 4.5).

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если в приложении «Мастер настройки» был выбран режим работы приемника «Интернет», приложение «Поиск каналов» будет отсутствовать в списке приложений.

Для выполнения ручного поиска каналов вам потребуется выбрать или ввести значения параметров, описанных ниже.

Спутник

Выбор спутника, сопоставленного одной из антенн.

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Настройки параметров антенн и спутников можно выполнить в приложении «Антенны и спутники» (см. раздел 4.16). Перейти в приложение «Антенны и спутники» можно нажатием кнопки «ОК» пульта ДУ при нахождении на переключателе «Спутник». Возврат в раздел «Ручной поиск» осуществляется нажатием кнопки «Выход» пульта ДУ.

Частота

Ввод частоты транспондера при помощи цифровых кнопок 0–9 пульта ДУ.

Скорость

Ввод символьной скорости транспортного потока с помощью цифровых кнопок 0–9 пульта ДУ.

Поляризация

Выбор поляризации транспондера («Авто», «Горизонтальная», «Вертикальная», «Левая», «Правая»).

Сетевой поиск

Включение/отключение сетевого поиска. Если переключатель «Сетевой поиск» установлен в правое положение, приемник осуществит поиск по указанному транспондеру и транспондерам, информация о которых будет получена из вещательного потока при поиске.

По умолчанию сетевой поиск активирован. Для отключения переведите переключатель в левое положение.

Пропустить кодированные каналы

Автоматический пропуск кодированных каналов при поиске: установите переключатель в правое положение, если хотите, чтобы при поиске были найдены каналы только открытого доступа (не кодированные).

Если все данные введены правильно, шкалы в нижней части экрана покажут силу и качество сигнала. Для начала поиска выберите экранную кнопку «Начать поиск».

По окончании поиска каналов на экране телевизора появится сообщение о завершении поиска и его результатах. Для сохранения найденных каналов выберите «Сохранить». Найденные каналы будут сохранены в память приемника отдельным списком (см. раздел 4.6).

Если при поиске не было найдено ни одного канала, на экране отобразится соответствующее сообщение.

Для повторного поиска выберите экранную кнопку «Искать снова». Для изменения параметров поиска выберите экранную кнопку «Изменить параметры» — произойдет возврат к основному экрану раздела «Ручной поиск».

4.18 «Редактор каналов»

Приложение «Редактор каналов» предназначено для работы со списками каналов. Поле 1 представляет собой панель, содержащую список категорий (см. раздел 4.6, «Сортировка каналов по категориям»).

Поле 2 отображает список каналов выбранной категории. В отдельных категориях также могут быть доступны экранные кнопки с действиями со списком каналов.


Блокировка канала

Чтобы заблокировать канал, перейдите в поле 2, выберите канал и нажмите **красную** кнопку пульта ДУ.

Также можно использовать контекстное меню (см. раздел 4.1.2). Для снятия блокировки повторите действия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Чтобы блокировка работала, необходимо активировать PIN-код в приложении «Настройки», в разделе «Блокировка» (см. раздел 4.4.8).

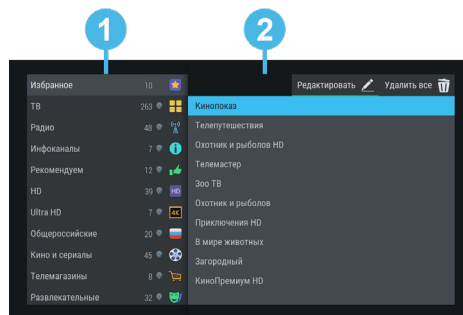**Добавление каналов в список «Избранное»**

Для добавления каналов в список «Избранное» выполните следующие действия:

1. Выберите категорию «Избранное» в поле 1 и перейдите в поле 2.
2. Выберите экранную кнопку «Редактировать» или нажмите **зеленую** кнопку пульта ДУ.
3. В открывшемся списке выберите канал, при этом напротив названия канала появится отметка. Для снятия отметки нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ повторно. Таким образом можно добавить один или несколько каналов.
4. Для сохранения нажмите кнопку «Выход» пульта ДУ.

Редактирование списка «Избранное»

Чтобы переместить или удалить канал в списке «Избранное», выполните следующие действия:

1. Выберите категорию «Избранное» в поле 1 и перейдите в поле 2.
2. Выберите канал, затем используйте контекстное меню (см. раздел 4.1.2).

Для перемещения, удаления или блокировки канала в списке при нахождении в поле 2 также можно использовать кнопки пульта ДУ:

- **синяя кнопка** — перемещение выбранного канала.
- **желтая кнопка** — удаление канала.
- **красная кнопка** — блокировка канала.

Чтобы удалить все каналы из списка «Избранное», выберите экранную кнопку «Удалить все» в поле 2.


4.19 «Сапер»

Приложение «Сапер» — реализация широко известной одноименной игры. Цель игры — разминировать поле, то есть обозначить флажками все ячейки поля, содержащие мины, за минимальное количество времени.

Для навигации по игровому полю используйте кнопки $\leftarrow/\rightarrow$, $\uparrow/\downarrow$ для открытия ячейки — кнопку «ОК» пульта ДУ. Для установки флажка, обозначающего заминированную ячейку, используйте красную кнопку пульта ДУ.

В случае отсутствия мины под открытой ячейкой появляется число, показывающее, сколько соседних ячеек заминировано. Если открывшаяся ячейка содержит мину, то игра заканчивается.

Для изменения уровня сложности игры используйте **синюю** кнопку пульта ДУ, для начала новой игры — **зеленую** кнопку пульта ДУ, для просмотра лучших результатов игры — **желтую** кнопку пульта ДУ.

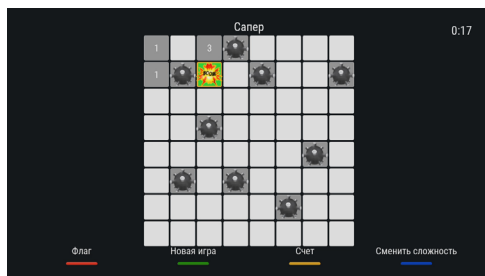**4.20 «Тетрис»**


Приложение «Тетрис» — реализация популярной игры-головоломки.

С помощью падающих фигур, составленных из четырех квадратов, необходимо полностью заполнять горизонтальные ряды игрового поля. Как только все клетки горизонтального ряда заполняются, он исчезает, а все, что находилось выше этого ряда, опускается на одну клетку вниз.

Игра заканчивается, когда новая фигура уже не может поместиться на игровом поле.

Перед запуском игры установите подходящий уровень сложности.


Для перемещения падающей фигуры используйте кнопки $\leftarrow/\rightarrow$ пульта ДУ, для ускорения падения — кнопку $\downarrow$, для постановки игры на паузу — кнопку $\square$ пульта ДУ.

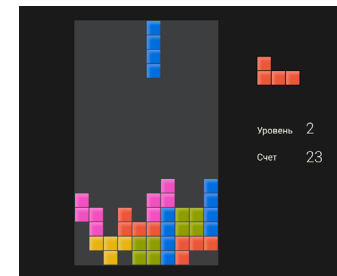**4.21 «Ювелир»**

Цель игрового приложения «Ювелир» — выстроить минимум три одинаковых элемента по горизонтали или вертикали.

Используйте кнопки $\leftarrow/\rightarrow$, $\uparrow/\downarrow$ для выбора элемента и кнопку «ОК» пульта ДУ для подтверждения выбора.

Перемещение выбранного элемента выполняется с помощью кнопок $\leftarrow/\rightarrow$, $\uparrow/\downarrow$ пульта ДУ.

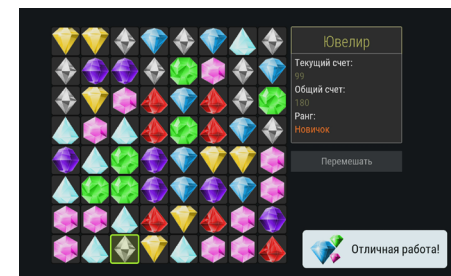

Неисправность/проблема	Возможное решение
Отсутствие реакции приемника на нажатие кнопок пульта ДУ	Убедитесь, что приемник включен и не находится в режиме ожидания. Убедитесь, что между пультом ДУ и приемником отсутствуют помехи, препятствующие передаче сигнала. Убедитесь, что элементы питания установлены правильно. Замените старые элементы питания на новые. Перезагрузите приемник (отключите приемник от сети электропитания, затем подключите повторно).
Отсутствие реакции приемника на нажатие кнопки  на корпусе приемника	Перезагрузите приемник (отключите приемник от сети электропитания, а затем подключите повторно).
Отсутствие электропитания приемника	Проверьте шнур блока электропитания, убедитесь, что он: • подключен к приемнику; • подключен к подходящей электросети. Длительно работающий блок электропитания должен быть теплым на ощупь. Убедитесь, что розетка электросети исправна, подключив к ней другой электроприбор.
Отсутствие изображения	Убедитесь в том, что приемник и телевизор включены. Проверьте уровень яркости телевизора. Убедитесь, что приемник и телевизор соединены кабелем Jack 3,5 мм — 3RCA или HDMI-кабелем.
Отсутствие сигнала или сигнал плохого качества	Проверьте уровень сигнала. Например, в окне с дополнительной информацией, которое вызывается при просмотре инфопанели (см. раздел 3.9). Затухание сигнала значительно увеличивается при неблагоприятных погодных условиях: грозе, сильном дожде, снеге. При недостаточных или часто меняющихся показаниях шкал в нормальных погодных условиях проверьте целостность коаксиального кабеля, идущего от антенны к приемнику, а также контакт в разъемах. Перезагрузите приемник (отключите приемник от сети электропитания, затем подключите повторно).
Низкое качество изображения	Смотрите выше «Отсутствие изображения» . Смотрите выше «Отсутствие сигнала или сигнал плохого качества» . Проверьте корректность и надежность подключения видеокабеля к телевизору. Проверьте настройки изображения телевизора. Попробуйте подключить телевизор к приемнику другим, заведомо исправным соединительным кабелем.
Отсутствие звука	Смотрите выше «Отсутствие изображения» . Проверьте уровень громкости, установленный в приемнике и телевизоре. Убедитесь, что не выбран режим временного отключения звука на приемнике и телевизоре. Переключитесь на другой канал.
Отсутствие интернета	Убедитесь, что патч-корд подключен к Ethernet-разъему* (см. раздел 2.3.2). Убедитесь, что патч-корд не поврежден ¹ . Убедитесь, что приемник находится в зоне устойчивого покрытия Wi-Fi-сети провайдера или домашнего маршрутизатора ² . Убедитесь, что ваш провайдер предоставляет вам доступ к интернету. Проверьте настройки домашнего маршрутизатора ³ . Убедитесь, что приемник получил корректный IP-адрес от маршрутизатора провайдера или домашнего маршрутизатора.

¹ В случае подключения приемника с помощью патч-корда.
² В случае подключения приемника с помощью Wi-Fi.
³ В случае подключения приемника с помощью маршрутизатора.

Неисправности при работе сервиса «Мультиэкран»	
Неисправность/проблема	Возможное решение
Информирование об ошибке доступа к просмотру, при этом канал доступен для просмотра на приемнике	Проверьте данные об оплате подключения к услуге, разрешающей просмотр на двух экранах, и сроки предоставления данной услуги в приложении «Личный кабинет».
Низкое качество изображения и звука, при этом на приемнике аналогичные дефекты на данном канале отсутствуют	Проверьте уровень качества сигнала Wi-Fi на приемнике ¹ и мобильном устройстве. Низкий уровень сигнала может быть связан с настройками Wi-Fi-сети, большим расстоянием до Wi-Fi-точки, помехами (в том числе от сторонних Wi-Fi-сетей). Если уровень качества Wi-Fi высокий, то низкое качество изображения может быть связано с высокой загруженностью канала связи при его параллельном использовании другими устройствами.

¹ В случае подключения приемника к сети с помощью Wi-Fi.

Неполадки при подключении к локальной сети	
Возможная причина	Действия по устранению неполадки
Плохо подключен, отключен или неисправен патч-корд	Проверьте надежность подключения патч-корда к портам приемников и сетевого оборудования. Замените патч-корд на исправный.
Выключено питание сетевого оборудования	Включите питание сетевого оборудования.
Введены неверные значения при осуществлении ручной настройки подключения	Проверьте введенные данные и/или попробуйте подключиться к сети, выбрав автоматический способ получения IP-адреса.

- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!**
- 1. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в функциональность оборудования (как текущих, так и последующих версий ПО модели приемника) без уведомления пользователя.
 - 2. Данное руководство пользователя действительно для приемников с оригинальным программным обеспечением. Оригинальные версии программного обеспечения можно получить в процессе обновления приемника со спутника или самостоятельно, загрузив файл программного обеспечения на сайте **gs.ru**.
 - 3. В случае обнаружения критической ошибки программного обеспечения приемник самостоятельно выполнит перезагрузку ПО для ее устранения.
 - 4. Месяц и год изготовления приемника указаны на упаковке.

Основные потребительские характеристики	
Число каналов	Не менее 1000
Варианты организации списков каналов	Телеканалы, радиоканалы, по жанровым категориям, избранные
Поддерживаемые виды поиска каналов	Автоматический поиск «Триколор ТВ», ручной поиск
Телетекст	DVB; OSD&VBI
Субтитры	DVB; TXT
Напоминания-таймеры	Не менее 30
Графический интерфейс	Полноцветный, высокого разрешения, 32 бит
Языки меню	Русский, английский
Электронный программный гид	ISO 8859-5 standard
Поддержка дополнительных сервисов	«Кино», «ТВ-Почта»
Тюнер	
Количество тюнеров	1
Входной разъем	Тип F, IEC 169-24
Диапазон частот	950–2150 МГц
Входное сопротивление	75 Ом
Уровень входного сигнала	–65...–25 дБмВт
Питание конвертера и поляризация	Вертикальная/правая поляризация: (13,0 ± 0,5) В Горизонтальная/левая поляризация: (18,0 ± 0,5) В
Демодуляция	DVB-S: QPSK; DVB-S2: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK; DVB-S2X: QPSK, 8PSK, 8APSK-L, 16APSK, 16APSK-L, 32APSK, 32APSK-L
Электропитание	
Тип блока электропитания	Внешний блок электропитания 12 В, 2 А
Потребляемая мощность	Не более 24 Вт
Эксплуатационные характеристики	
Габаритные размеры, мм	не более 218 × 139 × 28
Передача данных	
Fast Ethernet	100BASE-T, IEEE 802.3

Декодирование MPEG	
Видеопоток	MPEG-2: MP@L 4:2:0 MPEG-4 (H.264): MP@L2.2-5.1 4:2:0, MP@L2.2-5.1 4:2:0 baseline, HP@L2.2-5.1 4:2:0 HEVC (H.265): MP@L2.2-5.1 10 bit 4:2:0
Формат экрана	4:3, 16:9
Видеоразрешение	от 480i/p до 2160i ¹
Декодирование аудио	MPEG-1,2 layer 1, 2, 3 MPEG-2 AAC MPEG-4 AAC HE v1
Режим аудио	Моно/стерео
ТВ-стандарт	PAL

¹ Возможность отображения в разрешении 2160i зависит от используемого оборудования: HDMI-кабеля и телевизора. Подключаемые устройства должны поддерживать HDCP 2.2.

Надежность	
■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Данные гарантии распространяются на оборудование, которое эксплуатировалось при соблюдении требований настоящего руководства пользователя и при использовании оригинального ПО приемника.	
Срок службы	3 года
Срок гарантийного обслуживания	12 месяцев*

- * За исключением перечисленных ниже расходных материалов и компонентов комплекта поставки, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой продукции:
- аккумуляторные батареи, элементы питания;
 - соединительные кабели, антенны и переходники;
 - монтажные приспособления, упаковка и документация, прилагаемая к изделию.
- На аксессуары, входящие в комплект поставки (пульт, внешний адаптер электропитания), срок гарантийного обслуживания составляет 6 месяцев.

Элементы верхней и боковой панели	
Органы управления	Кнопка  , ИК-датчик для приема сигналов с пульта ДУ
Картоприемник	Установка смарт-карты условного доступа формата ISO 7816
Интерфейсы задней панели	
Разъем «LNB IN»	Подключение кабеля от конвертера спутниковой антенны
IR-разъем (тип 3,5 мм)	Подключение выносного ИК-приемника сигналов с пульта ДУ
AV-разъем (тип 3,5 мм)	Подключение приемника к телевизору с помощью переходника Jack 3,5 мм — 3RCA
HDMI-разъем	Цифровой аудиовидеоинтерфейс
Ethernet-разъем	Подключение приемника к локальной сети
USB-разъем (тип 2.0)	Подключение внешнего накопителя (USB-накопителя)
Разъем «12 В 2 А»	Подключение адаптера электропитания приемника

7 Электронная гарантия

На данный приемник распространяется электронная гарантия, позволяющая легко и быстро получить помощь в сервисном центре. Электронная гарантия General Satellite означает, что, зарегистрировав покупку через интернет, в случае технических неполадок в устройстве потребитель может обратиться в сертифицированный сервисный центр, не предъявляя кассовый чек или гарантийный талон.

Информация о дате изготовления приемника находится на боковой части индивидуальной коробки и нижней части корпуса на стикере в формате ДД.ММ.ГГГГ, с указанием серийного номера изделия и названия модели.

ПРОВЕРКА АКТИВАЦИИ И СРОКА ЭЛЕКТРОННОЙ ГАРАНТИИ

Зайдите на страницу проверки электронной гарантии на сайте gs.ru. Введите в поле 23-значный серийный номер, указанный на стикере приемника. После этого на странице будет выведена информация о времени начала и окончания гарантийного срока на оборудование. Если при проверке активации электронной гарантии появится сообщение о том, что гарантия на оборудование не активирована, следует перейти к форме ее регистрации.

В случае выхода оборудования из строя рекомендуется зайти на сайт производителя и проверить, активирована ли электронная гарантия. Если активация отсутствует, следует пройти процедуру регистрации. Если активация успешно пройдена, обратитесь в ближайший сервисный центр. Список сервисных центров можно найти на сайте General Satellite.

Просим вас внимательно прочитать условия гарантийного обслуживания. Несоблюдение этих условий может привести к серьезному повреждению приемного оборудования и в ряде случаев к отказу в гарантийном обслуживании.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Отсутствие электронной гарантии не является основанием для отказа в гарантийном обслуживании. Гарантийное обслуживание осуществляется согласно Закону РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».



Товар сертифицирован по системе сертификации ЕАС Таможенного союза в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО «НПО «ЦТС».

Страна происхождения: Россия.

Адрес изготовителя: 238051, Калининградская область, Гусевский район,
г. Гусев, ул. Зворыкина, д. 6.

ИНН 3902068450 / КПП 390201001.

ЗАКАЗЧИК: ООО «ВЛВ».

Адрес заказчика: 238324, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Невское,
ул. Индустриальная, д. 1.

ИНН 3906123832 / КПП 391701001.